


POWER PACKS

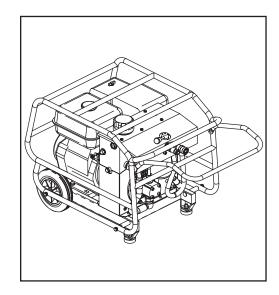

- Spare Parts Book
- Pièces détachées
- Libro Despiece
- Lista de Peças
- Onderdelen Boekje
- Reservedele Skrift
- Ersatzteilhandbuch
- Manuale dei ricambi
- Bruksanvisning
- Varaosaluettelo
- Lista Części Zamiennych
- Запасные части Книга
- Varuosade nimekiri
- Rezerves daļu saraksts
- Atsarginiu daliu sarašas
- Част Списък
- Část Barevný pruh
- Lista Pieselor de Schimb
- Část Barevný pruh
- Rezervni djelovi Knjiga

GB	Operators	Manual
----	-----------	--------

- **US** Operators Manual
- F Manuel De L'Opérateur
- (E) Manual del Operador
- (P) Manual de Operação
- **NL** Handleiding
- **DK**) Betjeningsvejledning
- **D** Bedienungshandbuch
- Manuale Dell'Operatore
- S Bruksanvisning
- **SF** Käyttöohje
- (PL) Instrukcja Obsługi
- (Rus) Руководство для оператора
- (EST) Kasutusjuhend
- (LV) Lietotāja rokasgrāmata
- (LT) Naudojimo Instrukcija
- (**вG**) Оператор Ръчен
- (cz) Na'vod K Obzluze
- RO Manualul Operatorului
- (HUN) Kezelők Kézi
- (HR) Uputstvo za rukovatelja

46

54

62

70

78

86

102

110

118

126

134

142

150

158

166

EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION CE DE CONFORMITE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE / EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



We, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, hereby certify that if the product described within this certificate is bought from an authorised Belle Group dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive 89/392/EEC), Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 92/31/EEC & 93/68 EEC). The low voltage directive 73/23/EEC, BS EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery and associated harmonised standards, where applicable. Noise emissions conform to directive 2000/14/EC Annex VI, for machines under article 12 the notified body is AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB. Noise Technical Files are held at the Belle Group Head Office address which is stated above.



Nous soussignons, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur autorisé Belle Group au sein de la CEE, il est conforme aux normes CEE ci-après: 98/37/CE (Cette norme est une codification des normes de la machine d'origine 89/392/CEE), Norme compatible pour l'électromagnisme 89/336/CEE (modifié par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Caractéristiques basse tension 73/23/CEE, BS EN ISO 12100-1:2003, Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si applicable. Les émissions de bruit sont conformes à la directive 2000/14/EC Annexe VI pour machines, article 12, l'objet mentionné est AV Technology Mimited, AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.

Les dossiers techniques sur les émissions sonores des machines sont détenus au siège social de BELLE GROUP à l'adresse ci-dessus.



La Sociedad, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK 17 OEU, GB, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Belle Group en la CEE, este es conforme a las siguientes directivas: 98/37/CE de la CEE (Esta directiva consolida la directiva inicial sobre maquinaria 89/392/CEE), Directiva 89/336 CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE), Directiva sobre Bajo Voltaje 73/23/CEE, BS EN ISO 12100-1:2003 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruídos conforme a la Directiva 2000/14/CE Anexo VI para máquinas bajo artículo 12 la mencionada unidad está AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB.

En La Sede Central de Belle Group existen Archivos Técnicos con contenido referente a Niveles de Ruido.



O signatário, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK 0EU, GB, pelo presente, declara que se o produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Belle Group em qualquer país da UE, está em conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitárias: 98/37/EC (esta directiva é uma consolidação da directiva de maquinaria original 89/392/EEC), Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336/EEC (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). A directiva de baixa voltagem 73/23/EEC, BS EN ISO 12100-1:2003 Segurança da maquinaria e às normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruído respeitam e estão dentro das directivas para máquinas 2000/14/EC Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.

A informação técnica sobre niveis sonoros está disponível na Sede da Belle Group na morada acima mencionada.



Ondergetekende, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB, verklaren hierbij dat als het product zoals beschreven in dit certificaat is gekocht van een erkende Belle Group dealer binnen de EEG, het voldoet aan de volgende EEG richtlijnen: 98/37/EC (Deze richtlijn is een opvolger van de orginele Machinerichtlijn 89/392/EEG), Electromagnetische Compatability Richtlijn 89/336/EEG (geamendeerd door 92/31/EEG & 93/68 EEG). De Laagspannings Richtlijn 72/23/EEG, BS EN ISO 12100-1:2003 Veiligheid van Machines en hieraan gekoppelde geharmoniseerde Standaarden, waar deze van toepassing is. Rumoer emissions passen voor richtlijn EC Zijgebouw VI, voor toestel onder stuk 12 naar de notified troep zit AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB

Worden de Technische Dossiers van het lawaai gehouden op het adres van het Hoofdkantoor van de Groep Belle dat hierboven 'wordt verklaard.



Vi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, erklærer hermed, at hvis det i dette certifikat beskrevne produkt er købt hos en autoriseret Belle Group forhandler i EU, er det i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver: 98/37/EF, 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF), 89/336/EØF (som ændret ved 92/31/EØF), 93/68/EØF og tilknyttede, harmoniserede standarder, hvor relevant. Støjniveauet er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, bilag VI gældende for maskiner under paragraf 12. Det bemyndigede organ er AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Storbritanien

Storbittamen.			
PRODUCT TYPE	TYPE DE PRODUIT	TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO
MODEL	MODELE	MODELO	MODELO
SERIAL No	N° DE SERIE	N° DE SERIE	NO. DE SÉRIE
DATE OF MANUFACTURE.	DATE DE FABRICATION	FECHA DE FABRICACIÓN	DATA DE FABRIC
SOUND POWER LEVEL MEASURED(GUARANTEED)	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESUREE (GARANTIE)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA MEDIDO (GARANTIZADO)	NIVEL DE POTÊNCIA DE SOM MEDIDO (GARANTIDO)
WEIGHT	POIDS	PESO	PESO
PRODUCTTYPE	PRODUKTTYPE		
MODEL	MODEL		
SERIENUMMER	SERIENR		
FABRICAGEDATUM	FREMSTILLINGSDATO	1	
GEMETEN GELUIDSSTERKTENIVEAU (GEGARANDEERD)	LYDEFFEKTNIVEAU MÅLT(GARANTERET)		



Signed by: Signature: Medido por:

GEWICHT.....

Assinado por: Getekend door: Uunderskrevetaf: Ray Neilson

Managing Director - On behalf of BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Le Directeur Général - Pour le compte de la SOCIETE BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Director Gerente - En nombre de BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Director-Geral - Em nome de BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Algemeen Directeur - Namens BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Administrerende direktør – På vegne af BELLE GROUP (SHEEN) UK.



Comment Utiliser Ce Manual

Ce manuel est rédigé pour vous aider à vous servir età entretenir la Centrales Hydrauliques en toute sécurité. Il est destiné aux concessionnaires et aux opérateurs de la Centrales Hydrauliques.

Avant-propos

La section «Description de l'appareil» vous permettra de vous familiariser avec l'agencement et les commandes de l'appareil.

Les sections «Consignes de sécurité générales» et «Santé et sécurité» expliquent la manière dont il faut utiliser l'appareil pour assurer votre sécurité et celle des membres du public, en général.

La section «Instructions d'Utilisation» explique comment utiliser la machine d'une façon correcte.

La section «Dépistage des anomalies» vous donne des conseils en cas de problèmes concernant votre appareil.

La section «Entretien et révision» vous donne des conseils sur l'entretien général et les révisions de votre appareil.

La section *«Garantie»* donne des renseignements sur la couverture sous garantie et la méthode à suivre pour les réclamations sous garantie.

La section «Déclaration of Conformité» donne la liste des normes auxquelles l'appareil est conforme.

Renseignements concernant les notations utilisées dans ce manuel.

Dans ce manuel, il faut prêter une attention toute particulière au texte signalé comme suit :



ATTENTION

Ce produit peut présenter des risques. Si les méthodes indiquées ne sont pas rigoureusement respectées, l'appareil ou l'opérateur risque de subir des dommages / blessures.



AVVERTISSEMENT

Il peut y avoir un danger mortel pour l'opérateur.



Avertissement



<u>AVVERTISSEMENT</u>

Avant d'utiliser ou d'effectuer toute intervention d'entretien dans cette machine, il est IMPERATIF de LIRE et d'ASSIMILER le contenu de ce manuel.

Il faut SAVOIR comment utiliser les commandes en toute sécurité, et avoir assimilé les mesures à prendre pour effectuer un entretien en toute sécurité.

(NB : Avant de le mettre en route, il faut savoir comment arrêter l'appareil, en cas de difficultés éventuelles).

Il faut TOUJOURS porter ou utiliser les articles de protection appropriés pour assurer votre protection personnelle.

Pour TOUTES QUESTIONS EVENTUELLES sur l'utilisation ou l'entretien en toute sécurité de cet appareil, CONSULTEZ VOTRE RESPONSABLE OU CONTACTEZ BELLE GROUP (+44 (0)1298 84606).


(F)

Sommaire

Comment Utiliser Ce Manuel	22
Avertissement	
Description de la Machine	
Applications	23
Caractéristiques techniques	
Consignes de sécurité générales	
Santé et sécurité	25
Contrôles de sécurité préalables au démarrage	25
Instructions d'Utilisation	26
Code Deontologique de L'EHTMA	27
Entretien et révision	
Dépistage des anomalies	29
Garantie	
Déclaration of Conformité	

Description de la Machine



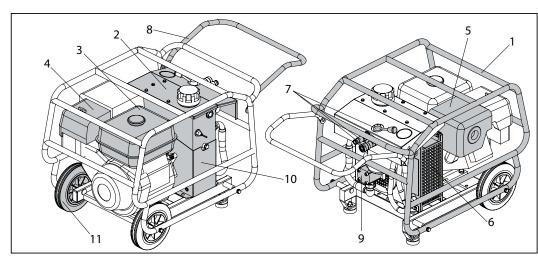

- 1. Châssis
- 2. Capot
- 3. Réservoir de Carburant
- 4. Filtre à Air
- 5. Échappement
- 6. Radiateur d'huile
- 7. Bloc de Valve
- 8. Poignee de Transport
- 9. Pompe
- 10. Réservoir d'eau
- 11. Roue de Transport

Applications



La centrale Belle Cub peut alimenter les outils hydrauliques Belle suivants :

- a) 2012 PAN Pic à main 12 kg
- c) 2322-C Pompe à eau submersible
- b) 2018 PAN Marteau à main 18 kg

La centrale hydraulique Cub peut être raccordée en toute sécurité à tous les outils portant l'étiquette EHTMA catégorie C (triangle vert). L'opérateur notera toutefois ques les outils requérant une pression de service supérieure aux 90 bars fournis pourront avoir un rendement moindre (ex : un outil de coupe à disque calera plus facilement). En cas d'hésitation au sujet de la procédure correcte de branchement d'un outil ou de la sécurité d'un branchement, veuillez consulter Belle Group ou votre agent le plus proche pour obtenir des conseils.

La centrale Belle Midi peut alimenter les outils hydrauliques Belle suivants:

- a) 2012 PAN Pic à main 12kg
- c) 2023 PAN Marteau à main 23kg
- e) 2025X Marteau à main 25 Kg
- b) 2018 PAN Marteau à main 18kg
- d) 2025 PAN Marteau à main 25kg
- f) 2322-S Pompe à eau submersible

La centrale Midi peut étre raccordée en toute sécurité à tous les outils portant l'étiquette EHTMA catégortie C (triangle vert). En cas d'hésitation au sujet de la procédure correcte de branchement d'un outil ou de la sécurité d'un branchement, veuillez consulter Belle Group ou votre agent le plus proche pour obtenir des conseils.

La centrale Belle Major Major 20-140X & Major 20-140D peut alimenter les outils hydrauliques Belle suivants :

- a) 2012 PAN Pic à main 12 kg
- c) 2023 PAN Marteau à main 23 kg
- e) 2025X Marteau à main 25 Kg
- b) 2018 PAN Marteau à main 18 kg
- d) 2025 PAN Marteau à main 25 kg
- f) 2322-S Pompe à eau submersible

La centrale Belle Major Major 30-140 peut alimenter les outils hydrauliques Belle suivants :

a) 3025 PAN Pic à main 25 kg

b) 2311 PAN DISC CUTTER

La centrale Major peut être raccordée en toute sécurité à tous les outils portrant l'étiquette EHTMA de catégorie appropriée. En cas d'hésitation au sujet de la procédure correcte de branchement d'un outil ou de la sécurité d'un branchement, veuillez consulter Belle Group ou votre agent le plus proche pour obtenir des conseils.



Caractéristiques techniques

Modèle	20-90	20-110D*	20-140
Туре	Cub	Midi	Midi
Moteur	Honda GX160	Lombardini	Honda GX270 &
		15LD 350	Robin EX27
Puissance du moteur (Hp)	5.5	7.5	9
Debt Hydraulique (Ltrs/Min)	20	20	20
Pression de Service (Bar)	90	110	140
Longheur (mm)	570	750	750
Largeur (mm)	440	530	530
Hauteur (mm)	450	570	570
Raccords Hydrauliques	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"
	Racco	ords rapides antifuite à	face plate
Type D'Huile Hydraulique	- inférieure à 30° =	ISO VG T32 supérieu	ure à 30° = ISO VG T46
Poids à sec (Kg)	37.5	67	60
Poids (avec huile hydraulique et huile de moteur) (Kg)	42	73	66
Capacité réservoir d'huile hydrauliqes (Ltrs)	4.5	6.2	6.2
Type Carburante	Essence sans Plomb	Diesel	Essence sans Plomb
Capacité réservoir carburante (Ltrs)	3.6	4.3	6
Bruit (dB(A))	101	104	101

Modèle	20-140X	20-160X	30-140
Туре	Major	Major	Major
Moteur	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Puissance du moteur (Hp)	5.5	5.5	7.5
Debt Hydraulique (Ltrs/Min)	20	20	30
Pression de Service (Bar)	140	160	140
Longheur (mm)	780	780	780
Largeur (mm)	540	540	540
Hauteur (mm)	615	615	615
Raccords Hydrauliques	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"
	Racco	rds rapides antifuite à f	ace plate
Type D'Huile Hydraulique	- inférieure à 30° =	ISO VG T32 supérieu	re à 30° = ISO VG T46
Poids à sec (Kg)	72	72	72
Poids (avec huile hydraulique et huile de moteur) (Kg)	78	78	78
Capacité réservoir d'huile hydrauliqes (Ltrs)	6.2	6.2	6.5
Type Carburante	Essence sans Plomb	Essence sans Plomb	Essence sans Plomb
Capacité réservoir carburante (Ltrs)	6.5	6.5	6.5
Bruit (dB(A))	101	101	101

^{* =} Pas le CE A approuvé

Consignes de sécurité générales



Les consignes de sécurité qui suivent doivent être observées avant d'utiliser les centrales et outils de défoncement des chaussées Belle.

- a) Lire ce guide de l'opérateur et le manuel d'utilisation des outils devant étre raccordés et utilisés. Observer les recommandations du fabricant
- b) Ne jamais utiliser les centrales et outils sans porter un équipement de protection corporelle adéquat. Belle recommande d'utiliser des lunettes de protection et/ou un écran facial, des protège-oreilles, des chaussures de protection, des gants et un casque de sécurité.
- c) S'assurer que la centrale est bien de niveau sur le sol, ou que les roues sout calées pour empêcher l'appareil de rouler.
- d) N'utiliser la centrale que dans une zone bien aérée, où la circulation d'air est adéquate pour le ventilateur et l'élimination des gaz d'échappement.
- e) Veiller à sélectionner un poste de travail offrant un niveau de sécurité satisfaisant. Belle recommande d'utiliser les outils dans une position telle que les flexibles d'alimentation reliant l'outil à la centrale soient tendus.
- f) S'assurer que la centrale hydraulique est compatible avec l'outil devant être utilisé. Il est DANGEREUX d'utiliser un outil hydraulique avec un débit et une pression incompatibles.

NOTA: Les centrales et outils hydrauliques livrés par des sociétés membres de l'EHTMA sont dotés d'étiquettes d'identification et il est essentiel de vérifier qu'outils et centrale ont bein la même étiquette d'identification.

- g) Inspecter fréquemment centrale, flexibles et outils en vue de déceler les endommagements et/ou fuites.
- h) Utiliser et entretenir le moteur conformément aux instructions du fabricant.
- i) Ne pas modifier les réglages de la centrale, à savoir : réglage du régime de moteur et, par conséquent, du débit, réglage de la pression de la soupape de sûreté, etc. Si l'on fait fonctionner l'équipement à débit et une pression se situant en dehors des spécifications, les conséquences peuvent être dangereuses.
- j) Utiliser exclusivement des pièces de rechange Belle. Il peut être dangereux de monter des pièces non agéées. Ex : le filtre de conduite de retour doit impérativement être du type Belle haute pression.



AVVERTISSEMENT

Les centrales et outils hydrauliques livrés par des sociétés membres de l'EHTMA sont dotés d'étiquettes d'identification et il est essentiel de vérifier qu'outils et centrale ont bien la même étiquette d'identification

Santé et sécurité



La Vibration

Pendant l'utilisation des machines la vibration est émise au travers de la poignée jusqu'aux mains de l'opérateur. La gamme des outils hydraulique de Belle Group a été conçue précisément pour réduire le niveau de la vibration mains/bras. Pour les niveaux de la vibration et la durée d'utilisation (la durée maximum d'exposition quotidienne recommandée) voir les spécifications et les données techniques. Ne dépassez pas la durée maximum d'exposition.

Equipement de Protection Individuelle

Blessures ou dommage matériel peuvent être causés par des cognements, d'écrasement, glissement, trébuchement ou par des fragments volant qui pour la plupart sont dû au traitement incorrect ou négligé de la machine ou du fait d'avoir travaillé dans un espace restreint.

Pendant l'utilisation de ces machines l'équipement de protection individuelle approprié doit être porté, c.a.d. lunettes de sécurité, gants, casques antibruit, masques anti poussières et les chaussures avec embout de sécurité. Il faut porter les vêtements appropriés pour les travaux. Retenir les cheveux longs et enlever les bijoux qui pourraient s'accrocher aux pièces ou à l'équipement.

La Poussière

Un grand nombre des outils qui peuvent être utilisés avec ce groupe hydraulique produit de la poussière, ce qui peut être nocif. Le port de masque anti poussière est primordial.

Contrôles de sécurité préalables au démarrage



1) Veiller à ce que la centrale repose sur un sol stable ou, le cas échéant, à ce qu'elle soit bien calée pour assurer sa stabilité.



ATTENTION

Ne pas utiliser l'appareil en l'inclinant de plus de 20 degres, sous peine d'entrainer la defaillance du circuit de lubrification du moteur et d'endommager ainsi gravement ce dernier.

- 2) Veiller à ce que l'échappement du moteur ne soit pas obstrué et à ce que la ventilation disperse adéquatement les gaz d'échappement.
- 3) Veiller à ce que les flexibles d'alimentation soient en place pour éviter d'endommager les véhicules, etc. et à ce que ces flexibles ne soient pas soumis à des contraintes excessives quand l'outil sélectionné est en service.



ATTENTION

Veiller a ce que les raccords de flexible de l'outil selectionne soient parfaitement nettoyes avantd'effectuer le branchement, sous peine d'endommager les joints d'etancheite.

- 4) Vérifier les niveaux de carburant et d'huile et, au besoin, faire l'appoint. Se reporter au manuel du moteur pour savoir quel type/ grade utiliser.
- 5) Vérifier le niveau d'huile hydraulique et, au besoin, faire l'appoint.

NOTA: Pour rajouter de l'huile dans le reservoir hydraulique, il est recommande d'utiliser un tamis filtrant. Ne pas remplir a l'exces.



Instructions d'Utilisation

Demarrage du Moteur

NOTA: Se reporter au manuel du moteur pour plus de precisions. Toujours s'assurer que le levier de by-pass est bein dans la position "bypass".

Moteurs à essence

- 1) Ouvrir le robinet d'essence.
- 2) Fermer le volet de départ du carburateur.
- 3) Mettre le contacteur d'allumage du moteur sur "ON" (Marche).
- 4) Démarrer le moteur en tirant sur le lanceur à rappel.
- 5) A mesure que le moteur chauffe, ramener progressivement le volet de départ sur la position "OPEN" (Ouvert).

NOTA: Les centrales hydrauliques midi et major essence sont equipees d'un dispositif "energie sur demande" et le moteur tournera au ralenti jusqu'a ce que le circuit hydraulique soit sous pression.

Moteurs diesel

- 1) Ouvrir le robinet de carburant.
- 2) Mettre la commande de régime de moteur sur la position "START" (Démarrage).
- 3) Mettre le levier de décompression sur la position "START" (Démarrage).
- 4) Démarrer le moteur en tirant sur le lanceur à rappel.

Controles de Fonctionnement

Avant de commencer à se servir de l'outil raccordé à la centrale, effecturer les contrôles suivants :

- 1) Vérifier que le levier de by-pass est sur la position "FLOW" (écoulement).
- 2) Vérifier que les vibrations du moteur ne sont pas excessives.
- 3) Vérifier que flexibles et raccords ne présentent pas de fuite d'huile hydraulique.
- 4) Vérifier que l'indicateur du filtre ne se trouve pas dans la zone de colmatage. Si l'indicateur se trouve dans cette zone, le filtre de la conduite de retour doit être remplacé.
 - Selon la température ambiante, les conditions de fonctionnement optimales sont atteintes au bout de 5 à 10 minutes. C'est le temps qui doit s'écouler pour que l'huile hydraulique atteigne sa température de service correcte.

Arret du Moteur.

NOTA: Se reporter au manuel du moteur pour plus de precisions.

Moteurs à essence

- 1) Mettre le levier de by-pass sur la position "BYPASS".
- 2) Mettre le contracteur d'allumage sur "OFF" (Arrêt).
- 3) Fermer le robinet d'essence.

Moteurs diesel

- 1) Mettre le levier de by-pass sur la position "BYPASS".
- 2) Mettre la commande de régime de moteur sur la position "OFF" (Arrêt).
- 3) Fermer le robinet de carburant.

Code Deontologique de L'EHTMA



ASSOCIATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D'OUTILS HYDRAULIQUES (EHTMA) CODE DEONTOLOGIQUE – MATERIELS HYDRAULIQUES

Avant la mise en marche Compatibilité:

Se reporter aux instructions s'utilisation du fabricant.

Les matériels hydrauliques sont conçus pour fonctionner à un débit et une pression spécifiques. Les équipements fabriqués par les membres de l'EHTMA portent une étiquette d'identification triangulaire du couleur. Avant de les faire fonctionner, vérifier que l'outil et la centrale portent la même étiquette d'identification. Les centrales et outils ayant des étiquettes de couleur différente ne doivent en aucun cas être connectés ensemble. En effet, un tel raccordement serait inefficace et dangereux.

A titre d'information, voici le code couleur utilisé par l'EHTMA :

Classification	Code couleur	Débit I/min	Pression maxi en bars
Α	Jaune	5,5 – 6,5	180
В	Bleu	13,5 – 16,5	172
С	Vert	18,0 – 22,0	138
D	Marron	27,0 – 33,0	138
E	Rouge	36,0 – 44,0	138
F	Noir	45,0 - 55,0	138
G	Orange	54,0 - 66,0	138
Z	Gris	9,0 – 11,0	180

En cas d'hésitation, contracter le fabricant de l'équipement.

Caractéristiques: Les opérateurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des centrales hydrauliques noteront les points suivants :

- Les centrales hydrauliques utilisent de l'huile pour transmettre l'énergie. Il est donc essentiel de n'untiliser que de l'huile hydraulique du type et du grade recommandés par le fabricant. Il importe également de maintenir le niveau d'huile correct. NE PAS REMPLIR A L'EXCES.
- 2) N'utiliser que de l'huile et du matériel de remplissage propres.
- 3) Les contrales requiérent une circulation d'air constante à des fins de refroidissement et doivent donc être situées dans des zones bien ventilées, exemptes de dégagementsdangereux.

Consignes de sécurité

- 1) Des vêtements et autres atricles de protection en rapport avec l'outil utilisé doivent être portés en permanence.
- 2) S'assurer que les raccords sont propres et fermement insérés avant d'utiliser de l'équipement.
- 3) Vérifier que les capots protégeant les pièces mobiles et les pièces chaudes sont fermement en place et intacts.
- 4) Vérifier que les flexibles ne présentent pas d'entailles profondes ni de guipage exposé; remplacer tout flexible endommagé. Ce code déontologique s'applique aux matériels hydrauliques en général. Veuillez vous assurer d'avoir lu les instructions du fabricant et de les avoir bien comprises avant d'utiliser tout matériel hydraulique.



Entretien et révision

Le programme de maintenance qui suit contient la liste des opérations jugées néecessaires pour assurer le fonctionnement correct de équipement

NOTA:- Les operations et frequences d'intervention indiquees dans ce programme sont les recommandations initiales et devront etre revisees en fonction des conditions de service de l'equipement.

Programme de Maintenance de Routine

Article	Operation	Premier 50	10	100	300
		Heures	Heures	Heures	Heures
Ensemble complet.	Veiller à maintenir toutes les zones propres et exemptes		✓		
	de poussière, particules, etc.				
	Vérifier que toutes les fixations sont bien assujetties,		✓		
	particulièrement au niveau des supports de moteur.				
Roues et pieds.	Inspecter en vue de déceler tout endommagement.		✓		
Flexibles	Inspecter en vue de déceler fuites ou d'alimentation endommagement.		✓		
d'alimentation.	Vérifier que les manchons protecteurs sont correctement positionnés.		✓		
Moteur .	Vérifier le niveau d'huile.		✓		
	Inspecter les supports.			✓	
	Inspecter le silencieux d'échappement en vue de déceler tout			✓	
	endommagement ou détérioration.				
	S'assurer de l'absence de vibrations			✓	
	Vidanger/réviser (Se reporter aux instructions du fabricant)				
Réservoir	Vérifier le niveau d'huile.		✓		
hydraulique.	Changer le filtre.	✓			✓
	Changer l'huile hydraulique.				✓
Refroidisseur	Nettoyer l'extérieur avec de l'air comprimé.			✓	
d'huile.	NE PAS UTILISER DE BROSSE METALLIQUE				
Filtre de conduite	Changer le filtre.				✓
de retour.					
Tuyaux/raccords	Inspecter en vue de déceler les fuites d'huile.		✓		
hydrauliques.					

Controle de Pression et de Debit du Systeme

- 1. Brancher un appareil d'essai hydraulique approprié sur la centrale. L'appareil doit comporter un débitmètre haute pression 0-50 l/min, un manomètre 0-200 bars (0-3000psi), une jauge de température et une soupape de charge. Appareil suggéré disponible auprès de UCC (UC4120).
- 2. Brancher l'appareil d'essai sur la centrale en mettant la soupape de charge et le levier de by-pass sur la position "Bypass" et mettre le centrale en marche. Laisser chauffer le moteur et mettre le levier de by-pass sur la position "Flow". Fermer complètement la soupape de charge et vérifier que le réglage de la soupape de sûreté est correct. L'huile hydraulique aura tendance à chauffer durant cette opération; par conséquent, les contrôles devront être faits le plus vite possible et la soupape de charge devra être ouverte avant que des température excessives soient atteintes.
- 3. Fermer la soupape de charge avec précaution afin d'élever la pression à 100 bars (70 bars pour le modèle Cub). Vérifier que le débit est compris entre 18 et 20 l/min. Régler le régime du moteur pour obtenir le débit correct. LE REGIME "EN CHARGE" NE DOIT PAS DEPASSER 3600 TR/MIN. Si le débit correct ne peut être obtenu au régime maximum, c'est que la pompe est probablement défectueuse. La remplacer le cas échéant.

Dépistage des anomalies



SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	ACTION REQUISE
Le moteur s'arrête	Robinet de carburant fermé.	Ouvrir le robinet.
et ne peut être	Manque de carburant.	Ajouter du carburant.
remis en marche.	Conduite de carburant obstruée.	Nettoyer les filtres/tuyaux.
	Ouïes d'aération du chapeau de filtre obstruées.	Nettoyer.
	Epurateur d'air obstrué.	Nettoyer ou changer l'élément.
	Moteur fonctionne mal.	Se reporter au manual du moteur.
	Niveau d'huile moteur bas (Modèles essence uniquement)	Faire l'appoint. Pour le grade correct, se reporter
		au manuel du moteur.
	Niveau d'huile dans réservoir hydraulique	Faire l'appoint
	insuffisant (Modêles essence uniquement).	
	Contracteur d'allumage ou fils de connexion du	Inspecter en vue de déclarer une fuite à la masse
	moteur endommagés (Modèles essence uniquement)	et changer les pièces usées ou endommagées
	Fils d'interrupteur à flotteur du réservoir hydrauliques	Changer les pièces usées ou endommagées.
	endommagés (Modèles essence uniquement)	
	Pompe hydraulique grippée	Changer la pompe.
Pression d'huile	Levier de by-pass sur "BYPASS".	Le mettre sur "FLOW".
hydraulique basse.	Soupape de sûreté réglée trop bas ou usée	Vérifier le réglage de la soupape de sûreté et ajuster.
	Pompe usée ou endommagée.	Vérifier la circulation de l'huile dans le système.
		Au besoin, changer la pompe.
	Moteur manque de puissance.	Se reporter au manuel du moteur.
Outil raccordé	Ailettes de radiateur obstruées.	Nettoyer à l'air comprimé.
chauffe.	Ventilateur de refroidisseur d'huile endommagé ou lâche.	Resserrer our remplacer selon les besoins.
	Pompe hydraulique usée ou endommagée	Changer la pompe.
	Soupape de sûreté réglée trop bas ou usée.	Vérifier le réglage et remplacer si besoin.
	Huile hydraulique contaminée.	Vidanger le réservoir d'huile et les flexibles
		d'alimentation et remplir d'huile propre. Changer les filtres.
Le moteur continue	Cylindre du dispositif "Energie sur demande" (ESD)	Inspecter le cylindre et le changer le cas échéant.
à tourner au ralenti	grippé en position rentrée	
quand les outils	Câble de dispositif ESD mal réglé.	Ajuster selon les besoins.
utilisés (20-140X	Levier de papillon réglé incorrectement au ralenti.	Régler le régime du monteur et bloquer le levier de papillon.
& 20-160X)		
Régime du moteur		
demeure au maximum	Cylindre de dispositif ESD gripppé en position étirée.	Inspecter le cylindre et le changer le cas échéant.
en position charge	Câble de dispositif ESD mal réglé.	Régler selon les besoins.
/ by-pass.		

Garantie



La Centrales Hydraulique de Belle Group est garantie à l'acquéreur d'origine un an (12 mois) à partir de la date originale de l'achat. La garantie Belle Group s'applique à tous défauts de matériaux ou à un vice de conception ou de fabrication.

La garantie Belle Group ne couvre pas ce qui suit :

- 1. Dégâts causés par un usage abusif, négligent, une chute ou tous autres dégâts similaires causés par le non-respect des instructions concernant l'assemblage, l'utilisation ou les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ou résultant de celle-ci.
- 2. Toutes modifications, additions ou réparations effectuées par des personnes autres que les responsables de Belle Group ou ses agents agréés
- 3. Les frais de transport ou d'expédition pour retourner l'appareil à Belle Group, ou ses agents agréés, et le renvoyer, en vue de le faire réparer ou évaluer après revendication sous garantie.
- 4. Les coûts des matériaux et/ou de la main-d'œuvre requis pour remplacer, réparer ou renouveler les composants en raison d'une usure raisonnable.

Sont exclus de la garantie les composants suivants :

- · Filtre à air de moteur
- · Bougie de moteur

Belle Group et/ou ses agents agréés, directeurs, employés ou assureurs ne sont pas tenus responsables de tous dégâts conséquentiels ou autres, pertes ou dépenses encourus en relation avec l'utilisation de l'appareil, ou l'incapacité d'utiliser l'appareil dans un but quel qu'il soit.

Réclamations sous garantie


Il faut tout d'abord adresser toutes réclamations sous garantie à Belle Group par téléphone, fax, e-mail ou par courrier.

Pour les revendications sous garantie :

Tél: +44 (0)1538 380000 Fax: +44 (0)1538 380038 Email: Warranty@belle-group.co.uk


Prière d'écrire à :

Belle Group Warranty Department, Unit 5 Bode Business Park, Ball Haye Green, Leek, Staffordshire, ST13 8BW England.

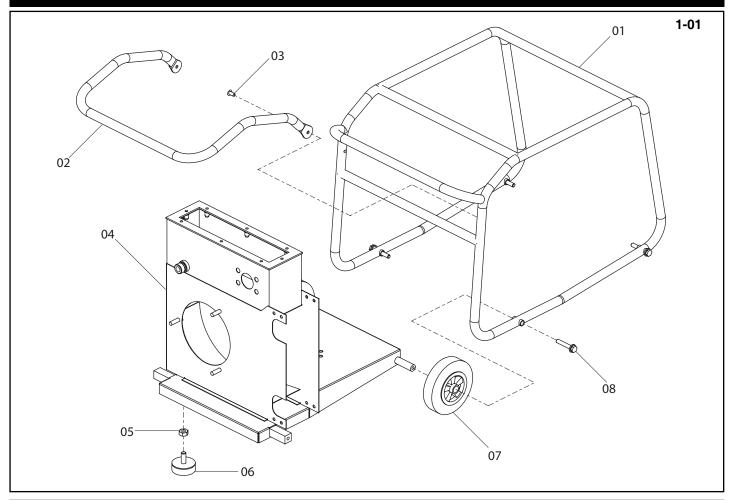

Chassis Assembly, Ensemble Châssis, Conjunto de Chasis, Conjunto do Chassis


1	01056	Frame	Châssis	Estructura	Estrutura	1
2	01542	Handle	Poignee	Manillar	Punho	1
3	01160	Rivet	Rivet	Roblon	Rebite	2
4	01060	Chassis	Châssis		Chassis	1
5	10-300-1000	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10 2
6	00525	Feet	Pieds	Patas	Pés	2
7						2
8	01419	Bolt	Boulon	Perno	Perno	4

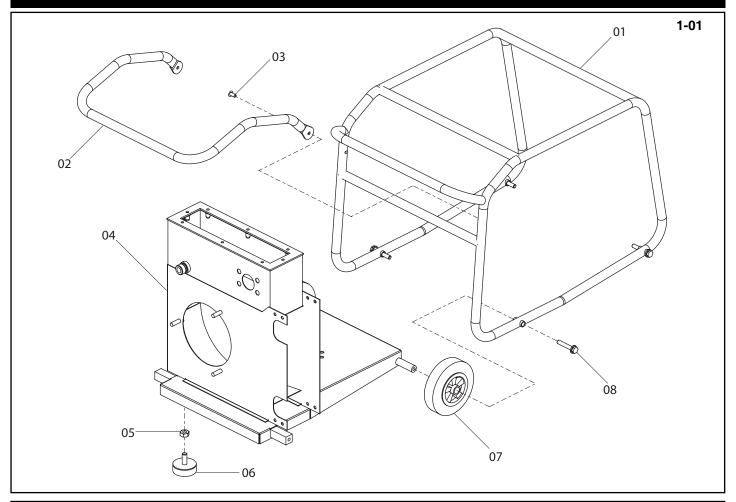

Chassis, Chassisbaugruppe , Chassisenhed, Gruppo dello Chassis

1	01056	Frame	Rahmen	Stel	Telaio		1
2	01542	Hendel	Griff	Håndtag	Impugnatura		1
3				-	Biglietto non vincente		
4	01060	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis		1
5	10-300-1000	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10	2
6	00525	Voeten	Pieds	Fod	Piede		2
7	00523	Wiel	Rad	Hiul	Ruota		2
8	01419	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone		4


MIDI - 20/110D, 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20/160X, 30/140

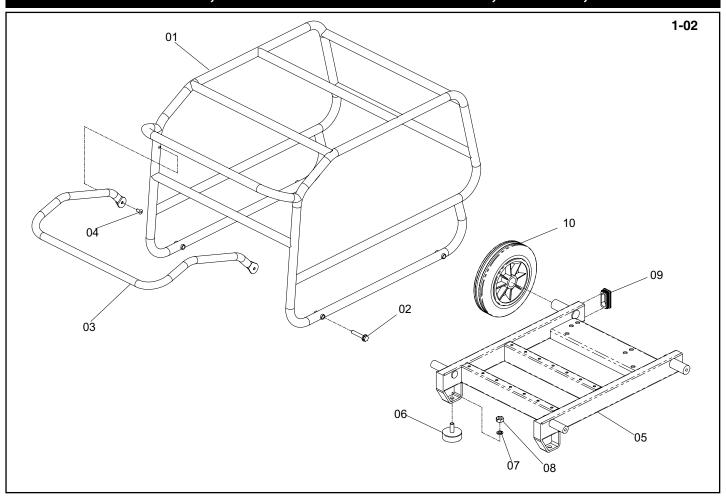

Chassis Assembly, Ensemble Châssis, Conjunto de Chasis, Conjunto do Chassis


1	01455	Frame	Châssis	Estructura	Estrutura	20/140 - Honda & Robin EX27	1
1	01493	Frame	Châssis	Estructura	Estrutura	20/140 - Robin EH41DU	1
1	01455	Frame	Châssis	Estructura	Estrutura	20/110D	1
1	01493	Frame	Châssis	Estructura	Estrutura	20/140X, 20/160X & 30/140	1
2	7/8037	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	20/140, 20/110D	4
2	01419	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	20/140X, 20/160X & 30/140	4
3	01476	Handle	Poignee	Manillar	Punho		1
4	01160	Rivet	Rivet	Roblon	Rebite		2
5	01436-B	Chassis	Châssis	Chasis	Chassis		1
6	00525-B	Feet	Pieds	Patas	Pés	20/140, 20/110D	2
6	01525-B	Feet	Pieds	Patas	Pés	20/140X, 20/160X & 30/140	2
7	4/1003	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	2
8	8/10003	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	2
9	00013	Plug	Bouchon	Tapón	Bujão		2
10	60/0285	Wheel	Roue	Rueda	Roda		2

MIDI - 20/110D, 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20/160X, 30/140

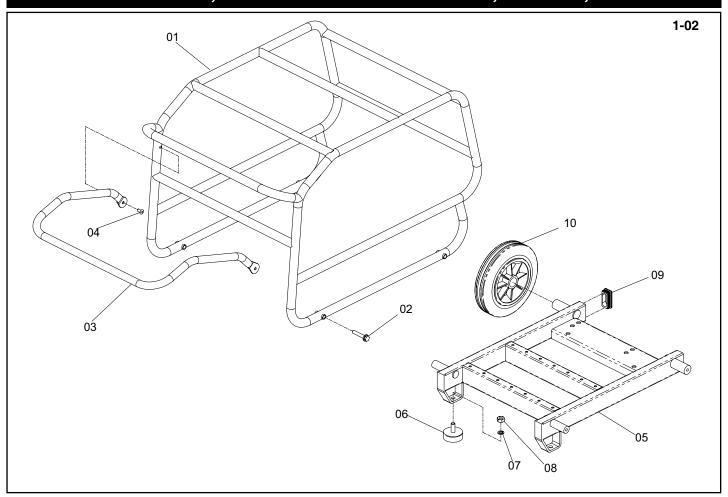


Chassis, Chassisbaugruppe , Chassisenhed, Gruppo dello Chassis

1	01455	Frame	Rahmen	Stel	Telaio	20/140 - Honda & Robin EX27 1
1	01493	Frame	Rahmen	Stel	Telaio	20/140 - Robin EH41DU
1	01455	Frame	Rahmen	Stel	Telaio	20/110D 1
1	01493	Frame	Rahmen	Stel	Telaio	20/140X, 20/160X & 30/140 1
2	7/8037	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	20/140, 20/110D
2	01419	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	20/140X, 20/160X & 30/140 4
3	01476	Hendel	Griff	Håndtag	Impugnatura	1
4	01160	Klinken	Niet	Klinke	Biglietto non vincente .	2
5	01436-B	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis	1
6	00525-B	Voeten	Pieds	Fod	Piede	20/140, 20/110D
6	01525-B	Voeten	Pieds	Fod	Piede	20/140X, 20/160X & 30/1402
7	4/1003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M102
8	8/10003	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M102
9	00013	Plug	Verschlusschraube	Prop	Candela	2
10	60/0285	Wiel	Rad	Hjul	Ruota	2

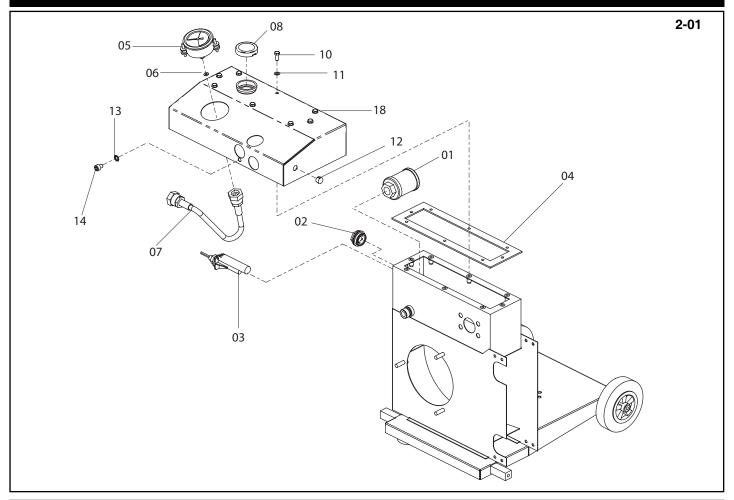

Tank Assembly, Ensemble Réservoir, Conjunto Tanque, Conjunto do Depósito


1	01064Suction Strainer	Filtre d'aspiration ou crépine d'aspiration	. Tamiz de la Succión	Filtro de Sucção	1
2	01466Gauge	Jauge	. Calibrar	Ajuizar	1
3	00790Switch	Bouton	Parada	Paragem	1
4	01063Gasket	Joint	. Junta	Gaxeta	1
5	00005/3Gauge	Jauge	. Calibrar	Ajuizar	1
6	00006Seal	Joint d'étanchéité	.Obturador	Vedação	1
7	00007Hose	Durit	. Flexible	Tubagem	1
8	00129Cap	Capuchon	. Casquete	Tampa	1
9	01059Cowl	Capot	. Caperuza	Cobertura	1
10	9-6001Screw	Vis	. Tornillo	ParafuseM6 x 16	8
11	4-6003Washer	Rondelle	. Arandela	AnilhaM6	8
12	01036Grommet	Passe-fil	. Anillo	Anel Isolante	1
13	10-405-0800Washer	Rondelle	. Arandela	AnilhaM8	1
14	4-8002Screw	Vis	. Tornillo	Parafuse8mm	1

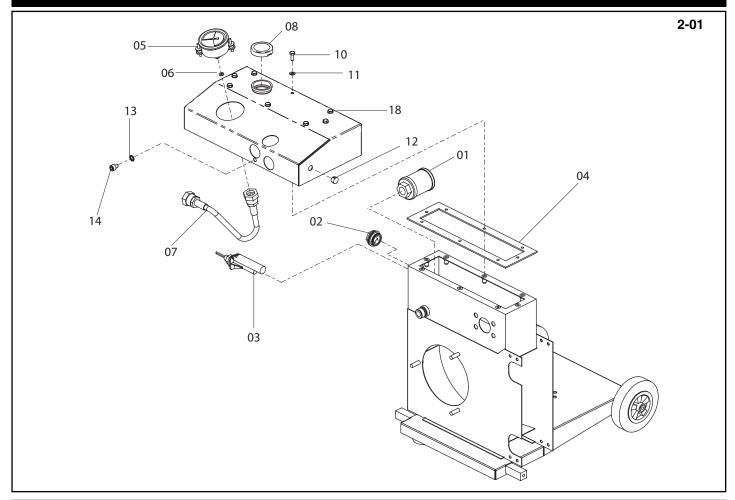

Tank bouwdeel, Öltank Bauteil, Tank Komplet, Gruppo Serbatoio

L								
	1	01064	Zeef	.Saugfilter	Sugefilter	Filtro d'aspirazione		. 1
	2	01466	Maat	.Breite	Hydrauliktrykmanometer	Indicatore		. 1
	3	00790	Schakelaar	Schalter	Oliestandsføler	Interruttore		. 1
	4	01063	Tætningsring	Flachdichtung	Pakking	Gaurnizione		. 1
	5	00005/3	Maat	.Breite	Hydrauliktrykmanometer	Indicatore		. 1
	6	00006	Afdichtring	Dichtung	.Tætning	Tenuta		. 1
	7	00007	Slang	Schlauchstück	.Slange	Flessible		. 1
	8	00129	Kap	.Kappe	Hætte	Cappuccio		. 1
	9	01059	Vat	Wasserbehaelter	Hætte	Cappuccio		. 1
	10	9-6001	Schroef	.Schraube	Skrue	Vite	M6 x 16	. 8
	11	4-6003	Afdichtring	.Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	. 8
	12	01036	Rubberen ring	Auge	Kordelstrop	Anello in gomma		. 1
	13	10-405-0800	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	8M	. 1
	14	4-8002	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	8mm	. 1


MIDI - 20/110D

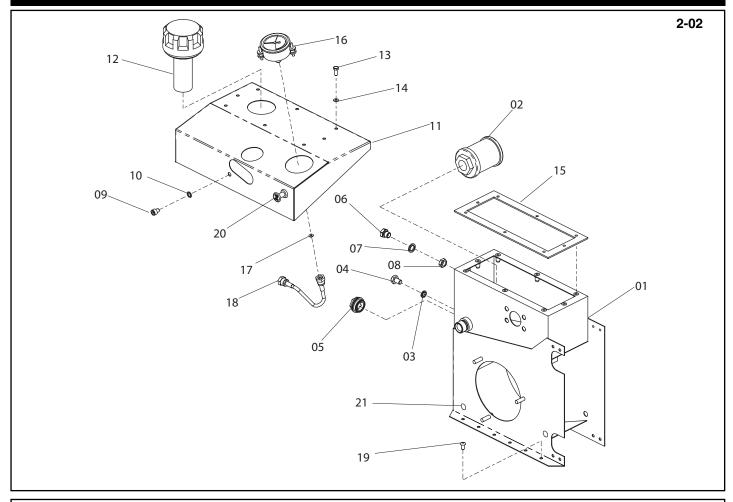

Tank Assembly, Ensemble Réservoir, Conjunto Tanque, Conjunto do Depósito

1	01441	Tank	Réservoir	.Tanque	Depósito	1
2	00065	Suction Strainer	Filtre d'aspiration ou crépine d'aspiration	. Tamiz de la Succión	Filtro de Sucção	1
3	5-0018	Seal	Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	1
4	7-10013	Bolt	Boulon	. Perno	. Perno	1
5	01466	Gauge	Jauge	. Calibrar	. Ajuizar	1
6	10-601-0400	Plug	Bougie	. Tapón	. Bujão	1
7	10-100-0511	Seal	Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	1
8	00021/1	Nut	Ecrou	. Tuerca	. Porca	1
9			Vis			
10	4-8002	Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	1
11	01449	Cowl	Capot	. Caperuza	. Cobertura	1
12			Capuchon			
13			Vis			
14	4-6003	Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	8
15	00858	Gasket	Joint	. Junta	. Gaxeta	1
16	00005/3	Gauge	Jauge	. Calibrar	. Ajuizar	1
17	00006	Seal	Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	1
18	00007	Hose	Durit	. Flexible	. Tubagem	1
19			.Rivet			
20	01545	Cable	Cable	. Cable	. Cabo	1
21			Bougie			


MIDI - 20/110D

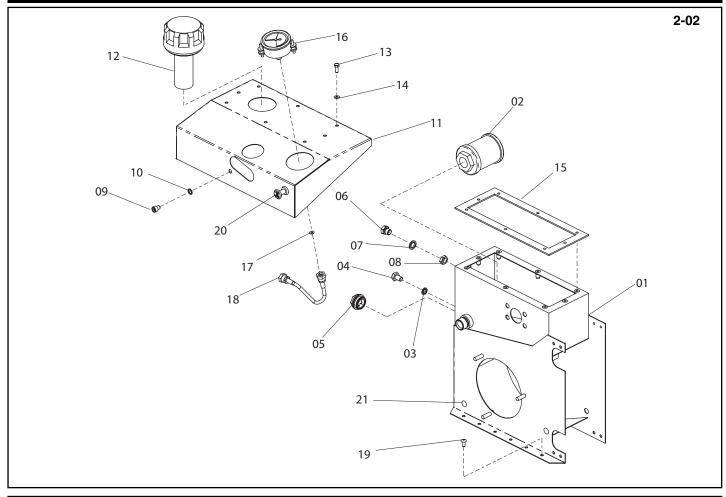

Tank bouwdeel, Öltank Bauteil, Tank Komplet, Gruppo Serbatoio

1	01441Tank	Öltank	.Tank	. Serbatoio 1
2	00065Zeef	Saugfilter	. Sugefilter	. Filtro d'aspirazione 1
3	5-0018Afdichtring	Dichtung	.Tætning	. Tenuta
4	7-10013Bouten	Bolzen	. Skruebolt	. Bullone 1
5	01466Maat	Breite	. Hydrauliktrykmanometer	. Indicatore 1
6				. Candela 1
7	10-100-0511Afdichtring	Dichtung	. Tætning	. Tenuta 1
8	00021/1Moer	Mutter	. Møtrik	. Dado 1
9	10-330-0810Schroef	Schraube	.Skrue	. Vite 1
10				. Rondella 1
11	01449Vat	Wasserbehaelter	. Hætte	. Cappuccio1
12	01472Kap	Kappe	. Hætte	. Cappuccio1
13	9-6001Schroef	Schraube	. Skrue	. Vite 8
14	4-6003Afdichtring	Scheibe	. Spændeskive	. Rondella 8
15	00858Tætningsring	Flachdichtung	. Pakking	. Gaurnizione 1
16	00005/3Maat	Breite	. Hydrauliktrykmanometer	. Indicatore 1
17	00006Afdichtring	Dichtung	. Tætning	. Tenuta 1
18				. Flessible 1
19	01160Klinken	Niet	. Klinke	. Biglietto non vincente 12
20	01545Kabel	Kabel	. Kabel	. Cavo 1
21	01036Plug	Verschlussschraube	.Prop	. Candela 4


MIDI - 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20-160X

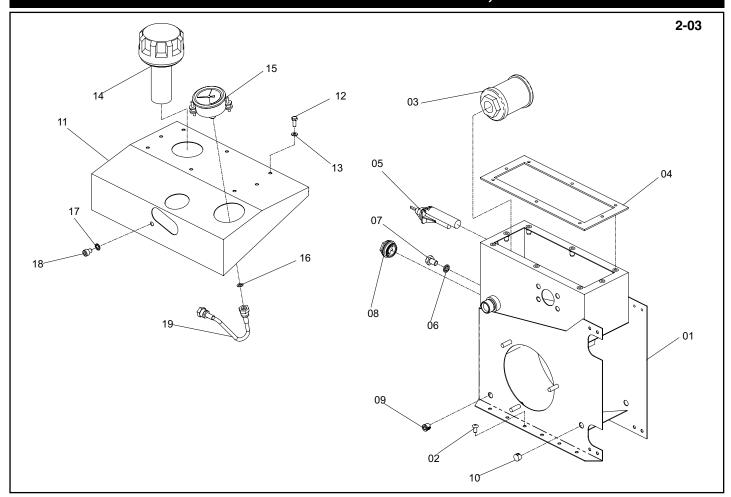

Tank Assembly, Ensemble Réservoir, Conjunto Tanque, Conjunto do Depósito

						_
1	01441Tank	Réservoir	.Tanque	. Depósito	1	ı
2	01160Rivet	Rivet	. Roblon	. Rebite	12	2
3	00065Suction Strainer	Filtre d'aspiration ou crépine d'aspiration	. Tamiz de la Succión	. Filtro de Sucção	1	i
4	00858Gasket	Joint	. Junta	. Gaxeta	1	i
5	00790Switch	Bouton	. Parada	. Paragem	1	i
6	5/0018Seal	Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	1/8" 1	l
7		Vis				
8	01466Gauge	Jauge	. Calibrar	. Ajuizar	1	i
9		Serrage				
10	01036Grommet	Passe-fil	. Anillo	. Anel Isolante	1/2" 2	2
11	01449Cowl	Capot	.Caperuza	. Cobertura	1	i
12	9/6001Screw	Vis	. Tornillo	. Parafuse	M6 x 16	3
13		Rondelle				
14	01472Cap	Capuchon	. Casquete	. Tampa		i
15	00005-3Gauge	Jauge	. Calibrar	. Ajuizar	M6 1	i
16	00006Seal	Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	1	l
17	4/8003Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	M81	i
18		Vis				
19	00007Hose	Durit	. Flexible	. Tubagem	1	i


MIDI - 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20-160X

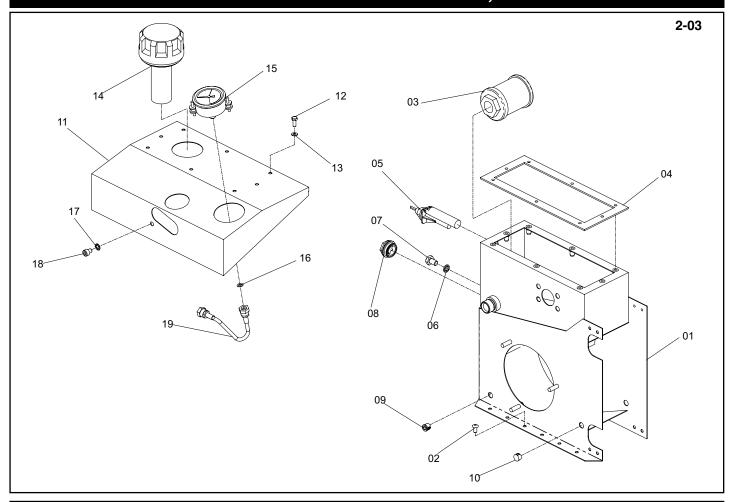

Tank bouwdeel, Öltank Bauteil, Tank Komplet, Gruppo Serbatoio

						_
1	01441Tank	Öltank	. Tank	Serbatoio		. 1
2	01160Klinken	Niet	. Klinke	Biglietto non vincente	1	12
3	00065Zeef	Saugfilter	. Sugefilter	Filtro d'aspirazione		. 1
4	00858Tætningsring	Flachdichtung	. Pakking	Gaurnizione		. 1
5	00790Schakelaar	Schalter	. Oliestandsføler	Interruttore		. 1
6	5/0018Afdichtring	Dichtung	. Tætning	Tenuta	. 1/8"	. 1
7	7/10013Schroef	Schraube	. Skrue	Vite	. M10 x 16	. 1
8	01466Maat	Breite	. Hydrauliktrykmanometer	Indicatore		. 1
9	01031Klem	Schelle	. Klemme	Morsetto		.2
10	01036Rubberen ring	Auge	. Kordelstrop	Anello in gomma	. 1/2"	. 2
11	01449Vat	Wasserbehaelter	. Hætte	Cappuccio		. 1
12	9/6001Schroef	Schraube	. Skrue	Vite	. M6 x 16	. 8
13	4/6003Afdichtring	Scheibe	. Spændeskive	Rondella	. M6	. 8
14	01472Kap	Kappe	. Hætte	Cappuccio		. 1
15	00005-3Maat	Breite	. Hydrauliktrykmanometer	Indicatore		. 1
16	00006Afdichtring	Dichtung	. Tætning	Tenuta		. 1
17	4/8003Afdichtring	Scheibe	. Spændeskive	Rondella	. M8	. 1
18	10-330-0810Schroef					
19	00007Slang	Schlauchstück	. Slange	Flessible		. 1


MAJOR - 30/140

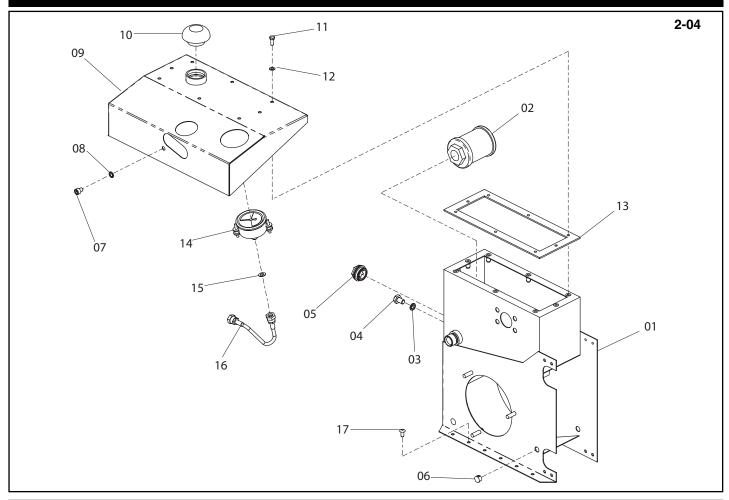

Tank Assembly, Ensemble Réservoir, Conjunto Tanque, Conjunto do Depósito 2-04


1	01654	.Tank	.Réservoir	.Tanque	. Depósito	1
2	00065	.Suction Strainer	.Filtre d'aspiration ou crépine d'aspiration	Tamiz de la Succión	Filtro de Sucção	1
3	5-0018	.Seal	.Joint d'étanchéité	.Obturador	. Vedação	1
4	7-10013	.Bolt	.Boulon	. Perno	. Perno	1
5	01466	.Gauge	.Jauge	. Calibrar	. Ajuizar	1
6	01655	.Grommet	.Passe-fils	.Ojal	Anel Isolante	1
7	10-330-0810	.Screw	.Vis	. Tornillo	. Parafuse	. 1
8	4-8002	.Washer	.Rondelle	. Arandela	. Anilha	. 1
9	01655-00	.Cowl	.Capot	.Caperuza	. Cobertura	1
10	02113	.Cap	.Capuchon	.Casquete	. Tampa	1
11	9-6001	.Screw	.Vis	. Tornillo	. Parafuse	8
12	4-6003	.Washer	.Rondelle	. Arandela	. Anilha	8
13	00858	.Gasket	.Joint	.Junta	. Gaxeta	1
14	00005/3	.Gauge	.Jauge	. Calibrar	. Ajuizar	1
15	00006	.Seal	.Joint d'étanchéité	.Obturador	. Vedação	1
16	00007	.Hose	.Durit	.Flexible	. Tubagem	1
17					. Rebite 1	

MAJOR - 30/140

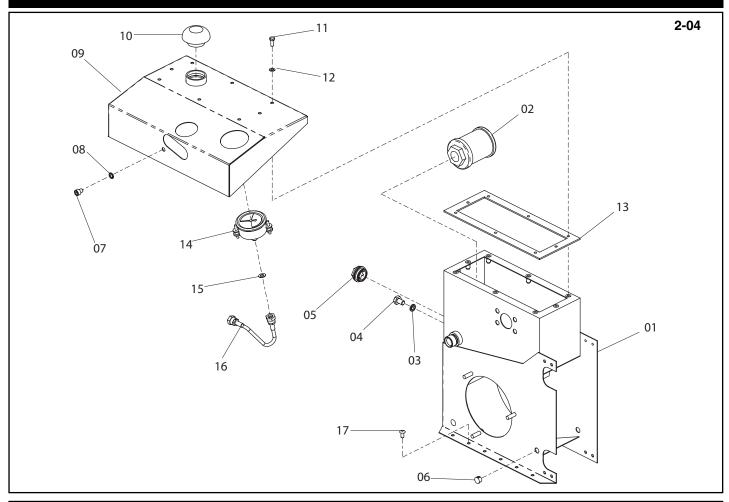


Tank bouwdeel, Öltank Bauteil, Tank Komplet, Gruppo Serbatoio

1	01654Tank	Öltank	Tank	Serbatoio1
2	00065Zeef	Saugfilter	Sugefilter	Filtro d'aspirazione1
3	5-0018Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta1
4	7-10013Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone1
5	01466Maat	Breite	Hydrauliktrykmanometer	Indicatore1
6	01655Pakkingring	Auge	Kordelstrop	Anello in gomma1
7	10-330-0810Schroef	Schraube	Skrue	Vite1
8	4-8002Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella1
9	01655-00Vat	Wasserbehaelter	Hætte	Cappuccio1
10	02113Kap	Kappe	Hætte	Cappuccio1
11	9-6001Schroef	Schraube	Skrue	Vite8
12	4-6003Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella8
13	00858Tætningsring	Flachdichtung	Pakking	Gaurnizione1
14	00005/3Maat	Breite	Hydrauliktrykmanometer	Indicatore1
15	00006Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta1
16	00007Buis	Rohrstück	Rør	Tubo1
17	01160Klinken	Niet	Klinke	Biglietto non vincente12

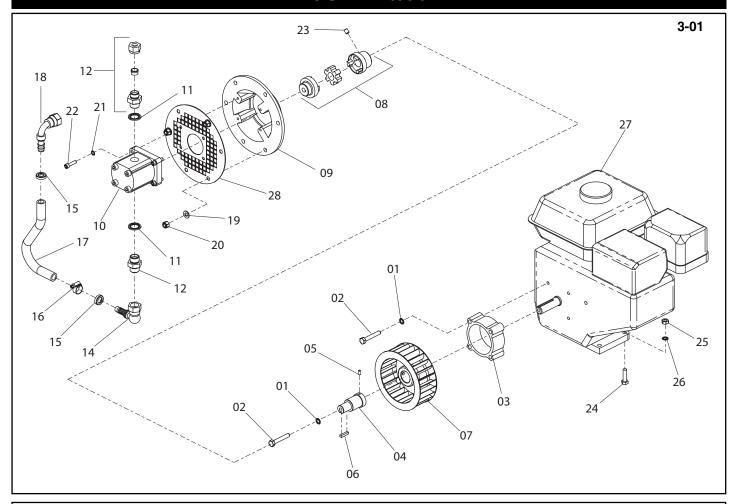

Pump & Motor Assembly, Ensemble Pompe & Moteur, Conjunto de Bombas & Motor, Conjunto da Bomba & Motor


1	4-8002Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	8mm
2	01068Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	5/16 " x 2"
3	01066Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador	
4	01062Shaft	Axe	Eje	Veio	
5	10-360-0510Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10
6	01178Key	Clavette	Chaveta	Chave	
7	01083Fan	Ventilateur	Ventilador	Ventohina	
8	00497Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	
9	00490Plate	Plaque	Placa	Placa	
10	01069Pump	Pompe	Bombas	Bomba	
11	10-100-0513Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	
12	01034Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	
13	10-600-0808Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador	
14	00562Elbow	Coude	Codo	Canto	
15	00057Cover	Couvercle	Tapa	Tampa	
16	10-501-1622Clip	Collier	Presilla	Grampo	
17	01084Hose	Durit	Flexible	Tubagem	
18	00056Elbow	Coude	Codo	Canto	
19	10-400-0800Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8
20	10-301-0800Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8
21	10-405-0600Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6
22	10-330-0625Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M6 x 25
23	10-360-0810Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 10
24	7-8009Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 30
25	10-300-0800Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8
26	10-405-0800Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8
27	01255Engine				
27	01722Engine (Electric)	Moteur (électrique)	Motor (Electricidad)	Motor (Eléctrico)	Honda GX160
28	02291Guard	Carène	Defensa	Guarda	

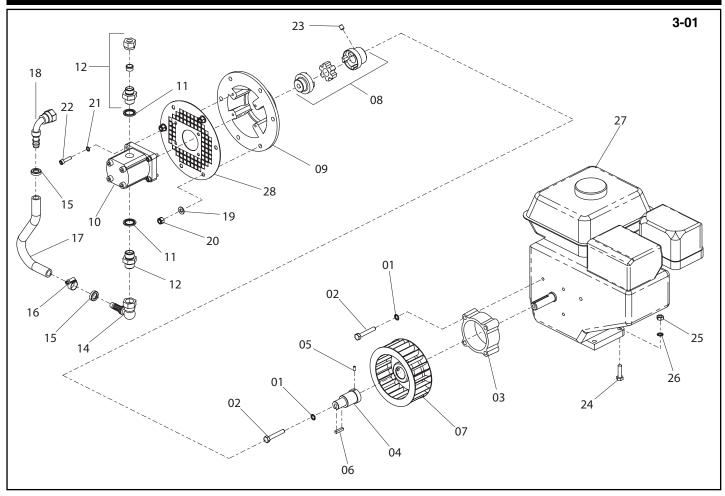

Pomp & Motor compleet, Pumpe & Moteur Zsb. Pomp & Motor compleet, Complessivo da Pompa & Motore

1	4-8002Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	8mm	5
2	01068Schroef	Schraube	Skrue	Vite	5/16 " x 2"	5
3	01066Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale		1
4	01062As	Welle	Aksel	Albero		1
5	10-360-0510Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 10	1
6	01178Spie	Keil	Feder	Chiave		1
7	01083Waaier	Luefterrad	Ventilator	Ventola		1
8	00497Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione		1
9	00490Plaat	Platte	Plade	Piastra		1
10	01069Pomp	Pumpe	Pomp	Pompa		1
11				Tenuta		
12	01034Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione		1
13	10-600-0808Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore		1
14	00562Elleboogstuk	Krümmer	Gomito	Vinkelstykke		1
15	00057Deksel			Copertura		
16	10-501-1622Klem					
17	01084Slang					
18				Vinkelstykke		
19	10-400-0800Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8	3
20	10-301-0800Moer			Dado		
21	10-405-0600Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	4
22	10-330-0625Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M6 x 25	4
23	10-360-0810Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 10	1
24	7-8009Schroef			Vite		
25	10-300-0800Moer					
26	10-405-0800Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8	2
27	01255Motor	Motor	Motor	Motore	Honda GX160	1
27				Motore (Elettrico)		
28	02291Beschermkap	Schutz	Skærm	Protezione		1


MIDI - 20/110D

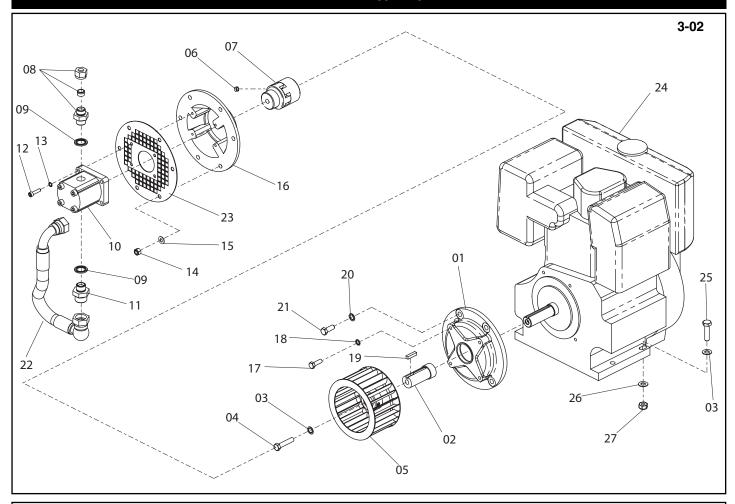

Pump & Motor Assembly, Ensemble Pompe & Moteur, Conjunto de Bombas & Motor, Conjunto da Bomba & Motor

1	01859Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador		1
2	01133-MDShaft	Axe	Eje	Veio		1
3	10-405-1000Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	3
4	01134Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	3/8" x 1 3/4"	1
5	01391Fan	Ventilateur	Ventilador	Ventohina		1
6	10-360-0810Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 10	1
7	01484Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento		1
8	01034Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento		1
9	5-0002Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação		2
10	01069Pump	Pompe	Bombas	Bomba		1
11	6-0006Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador		1
12	7-6013Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M6 x 25	4
13	4-6004Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6	4
14	8-8008Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	3
15	4-8006Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8	3
16	00490Plate	Plaque	Placa	Placa		1
17	10-340-0835PBolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 35	4
18		Rondelle				
19	01470Key	Clavette	Chaveta	Chave		1
20	10-405-1000Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	4
21		Vis				
22	02313Hose	Durit	Flexible	Tubagem		1
23	02291Guard	Carène	Defensa	Guarda		1
24	01870Engine	Moteur	Motor	Motor	Lombardini	2
25	10-320-1040PBolt	Boulon	Perno	Perno	M10 x 40	1
26	10-301-1000Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	1


MIDI - 20/110D

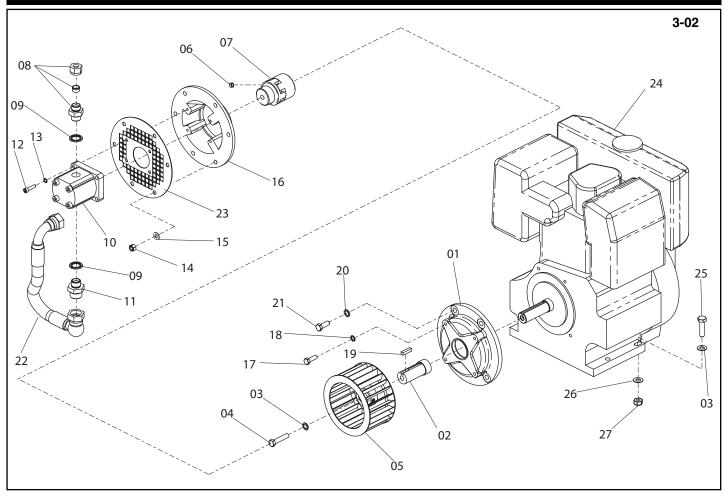

Pomp & Motor compleet, Pumpe & Moteur Zsb. Pomp & Motor compleet, Complessivo da Pompa & Motore

1	01859Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale		. 1
2	01133-MDAs	Welle	Aksel	Albero		. 1
3	10-405-1000Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10	.3
4	01134Schroef	Schraube	Skrue	Vite	3/8" x 1 3/4"	.1
5	01391Waaier					
6	10-360-0810Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 10	.1
7	01484Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione		. 1
8	01034Koppeling					
9	5-0002Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta		2
10	01069Pomp	Pumpe	Pomp	Pompa		. 1
11	6-0006Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore		. 1
12	7-6013Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M6 x 25	. 4
13	4-6004Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	4
14	8-8008Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	. 3
15	4-8006Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8	.3
16	00490Plaat	Platte	Plade	Piastra		.1
17	10-340-0835PBouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 35	. 4
18	4-8002Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8	. 4
19	01470Spie	Keil	Feder	Chiave		. 1
20	10-405-1000Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10	. 4
21	10-342-0616PSchroef	Schraube	Skrue	Vite	3/8" x 1"	. 4
22	02313Slang	Schlauchstück	Slange	Flessible		. 1
23	02291Beschermkap	Schutz	Skærm	Protezione		. 1
24	01870Motor	Motor	Motor	Motore	Lombardini	2
25	10-320-1040PBouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M10 x 40	. 1
26	10-301-1000Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10	. 1


MIDI - 20/140

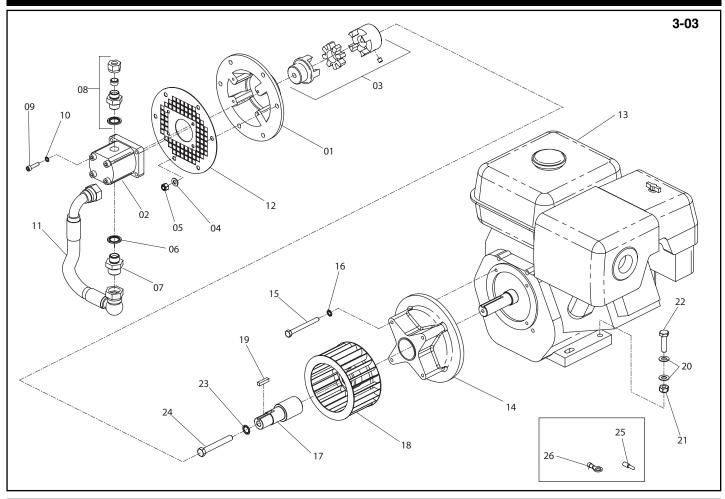

Pump & Motor Assembly, Ensemble Pompe & Moteur, Conjunto de Bombas & Motor, Conjunto da Bomba & Motor

1	00490-00Plate	Plaque	. Placa	. Placa	1
2	01069Pump	Pompe	. Bombas	. Bomba	1
3	01453Coupling	Accouplement	. Acoplamiento	. Acoplamento	1
4	4/8006Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M8 3
5	8/8008Nut	Ecrou	. Tuerca	. Porca	. M8 3
6	5/0002Seal	Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	. 1/2" 2
7	6/0006Adaptor	Adapteur	. Adaptador	. Adaptador	. 1/2 x 3/8 M/M 1
8				. Acoplamento	
9	7/6013Screw	Vis	. Tornillo	. Parafuse	. M6 x 25 4
10	4/6004Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M6 4
11	02209Hose	Durit	. Flexible	. Tubagem	1
12	02291Guard			. Guarda	
13	01273Engine	Moteur	. Motor	. Motor	. Honda GX270 1
13	02225Engine	Moteur	. Motor	. Motor	. Honda GX270 (USA) 1
13	20/0050Engine	Moteur	. Motor	. Motor	. Robin EX271
13	02332Engine	Moteur	. Motor	. Motor	. Robin EH41DU1
14	01858Spacer	Entretoise	. Espaciador	. Espaçador	1
15	01469Bolt	Boulon	. Perno	. Perno	. 5/16" x 3.25 1
16	4/8003Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M8 1
17	01454Shaft	Axe	. Eje	. Veio	1
18	01391Fan	Ventilateur	. Ventilador	. Ventohina	1
19	01470Key	Clavette	. Chaveta	. Chave	1
20	10-400-1000Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M102
21	10-301-1000Nut	Ecrou	. Tuerca	. Porca	. M10 1
22	10-320-1040P Screw	Vis	. Tornillo	. Parafuse	. M10 x 40 1
23	10-405-1200Washer	Rondelle	. Arandela	. Anilha	. M12 1
24				. Perno	
25	00107Plug				
26	00109Ring	Bague	. Anillo	. Anel	1


MIDI - 20/140

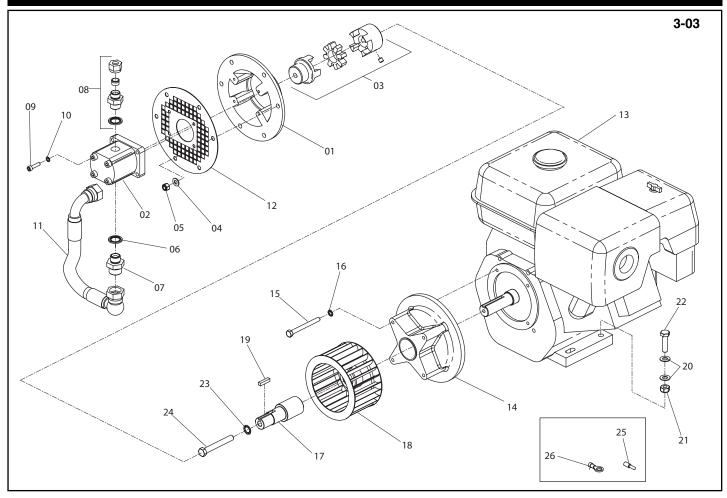

Pomp & Motor compleet, Pumpe & Moteur Zsb. Pomp & Motor compleet, Complessivo da Pompa & Motore

1	00490-00Plaat	Platte	. Plade	Piastra	1
2	01069Pomp	Pumpe	Pomp	Pompa	1
3	01453Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione	1
4	4/8006Afdichtring	Scheibe	. Spændeskive	Rondella	. M8 3
5	8/8008Moer				
6	5/0002Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	. 1/2" 2
7	6/0006Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	. 1/2 x 3/8 M/M 1
8	01034Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione	1
9	7/6013Schroef				
10	4/6004Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	. M6 4
11	02209Slang				
12	02291Beschermkap	Schutz	Skærm	Protezione	1
13	01273Motor	Motor	Motor	Motore	. Honda GX270 1
13	02225Motor	Motor	Motor	Motore	. Honda GX270 (USA) 1
13	20/0050Motor	Motor	Motor	Motore	. Robin EX271
13	02332Motor	Motor	Motor	Motore	. Robin EH41DU1
14	01858Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale	1
15	01469Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	. 5/16" x 3.25 1
16	4/8003Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	. M8 1
17	01454As	Welle	Aksel	Albero	1
18	01391Waaier	Luefterrad	Ventilator	Ventola	1
19	01470Spie	Keil	Feder	Chiave	1
20	10-400-1000Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	. M10 2
21	10-301-1000Moer				
22	10-320-1040P Schroef	Schraube	Skrue	Vite	. M10 x 40 1
23	10-405-1200Afdichtring				
24				Bullone	
25	00107Plug				
26	00109Ring	Ring	Ring	Anello	1


MAJOR - 20/140X, 20/160X

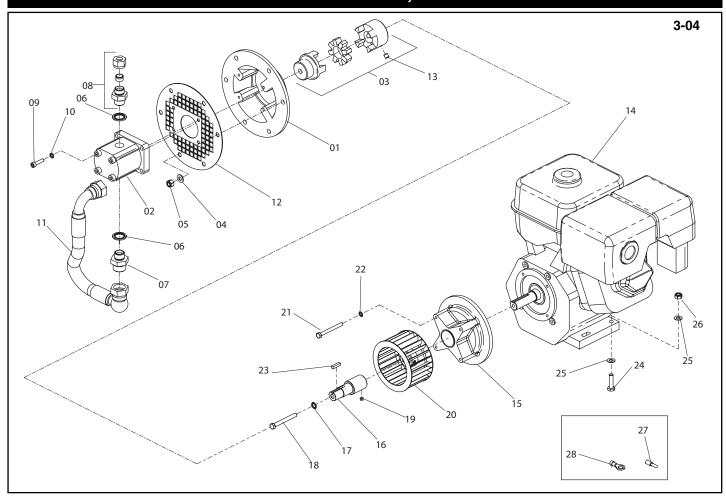

Pump & Motor Assembly, Ensemble Pompe & Moteur, Conjunto de Bombas & Motor, Conjunto da Bomba & Motor

1	00490-00Plate	Plaque	Placa	Placa	1
2	01069Pump				
3				Acoplamento	
4	4/8006Washer				
5	8/8008Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	3
6	5/0002Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	2
7	6/6006Adaptor				
8	01034Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	1
9	7/6013Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	4
10	4/6004Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	4
11	02313Hose	Durit	Flexible	Tubagem	1
12				Guarda	
13	10-360-0810Screw				
14				Motor - Honda GX390	
14	02226Engine - Honda GX3				
15	01858Spacer				
16	01454Shaft				
17	10-405-1200Washer				
18	10-321-0652Bolt				
19	10-360-0610Screw				
20	01391Fan				
21	01469Bolt				
22	4/8002Washer				
23	01470Key				
24	7-10009Screw				
25	4-10001Washer				
26	8-10006Nut				
27	00107Plug				
28	00109Ring	Bague	Anillo	Anel	1


MAJOR - 20/140X, 20/160X

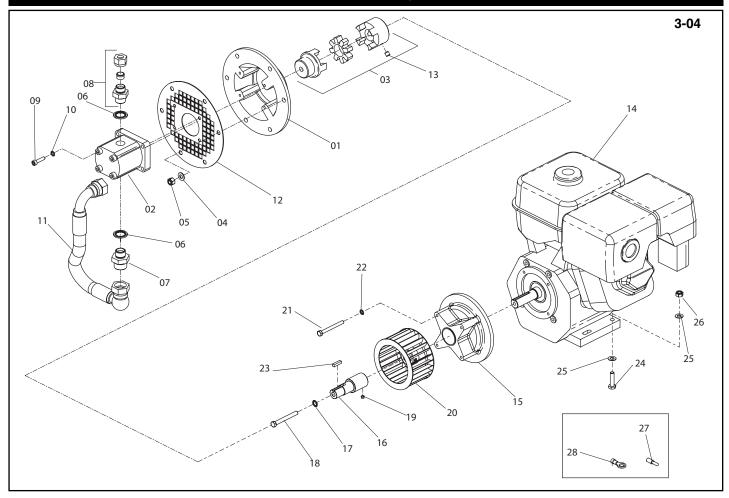

Pomp & Motor compleet, Pumpe & Moteur Zsb. Pomp & Motor compleet, Complessivo da Pompa & Motore

1	00490-00Plaat				
2	01069Pomp	. Pumpe	Pomp	Pompa	1
3	01453Koppeling				
4	4/8006Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	3
5	8/8008Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	3
6	5/0002Afdichtring	. Dichtung	Tætning	Tenuta	2
7	6/6006Adapter	. Adapter	Adapter	Adattatore	1
8	01034Koppeling	. Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione	1
9	7/6013Schroef	. Schraube	Skrue	Vite	4
10	4/6004Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	4
11	02313Slang	. Schlauchstück	Slange	Flessiblegem	1
12	02291Beschermkap	. Schutz	Skærm	Protezione	1
13	10-360-0810Schroef	. Schraube	Skrue	Vite	. M8 x 10 1
14	01405Motor - Honda GX390	. Motor - Honda GX390	Motor - Honda GX390	Motore - Honda GX390	. Major 20-140X 1
15	01858Afstandsstuk	. Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale	1
16	01454As				
17	10-405-1200Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	. M12 1
18	10-321-0652Bouten				
19	10-360-0610Schroef				
20	01391Fan	. Ventilateur	Ventilador	Ventohina	1
21	01469Bouten				
22	4/8002Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	Rondella	. M8 4
23	01470Spie				
24	7-10009Schroef				
25	4-10001Afdichtring				
26	8-10006Moer	. Mutter	Møtrik	Dado	. M10 1
27	00107Plug				
28	00109Ring	. Ring	Ring	Anello	1


MAJOR - 30/140

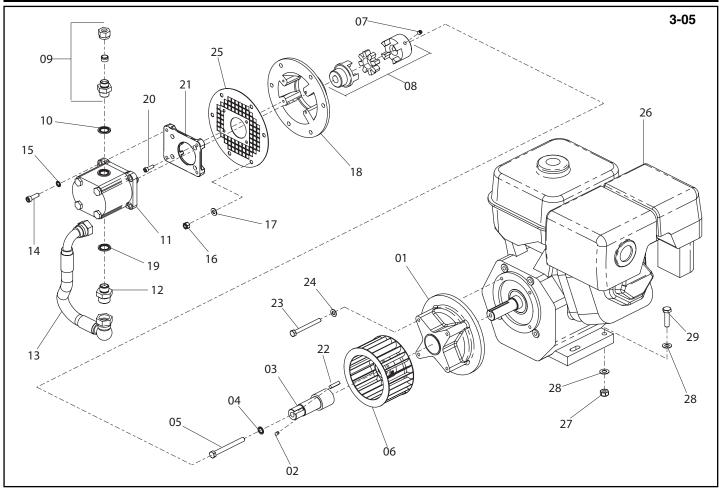

Pump & Motor Assembly, Ensemble Pompe & Moteur, Conjunto de Bombas & Motor, Conjunto da Bomba & Motor


1	01858	Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador	1
2					Parafuse	
3	02224	Shaft	Axe	Eje	Veio	1
4	10-405-1000	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1
5	10-321-0660P.	Bolt	Boulon	Perno	Perno	1
6	01391	Fan	Ventilateur	Ventilador	Ventohina	1
7					Parafuse	
8	01653	Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	1
9	01034	Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	1
10					Vedação	2
11	02151	Pump	Pompe	Bombas	Bomba	1
12					Adaptador	
13	02313	Hose	Durit	Flexible	Tubagem	1
14	7-8050	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 25 4
15	10-405-0800	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	4
16					Porca	
17					Anilha	
18	00490	Plate	Plaque	Placa	Placa	1
19	10-100-0514	Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	1
20					Parafuse	
21	01650	Plate	Plaque	Placa	Placa	1
22	01470	Key	Clavette	Chaveta	Chave	1
23	01469	Bolt	Boulon	Perno	Perno	4
24	4-8002	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	8MM 4
25	02291	Guard	Carène	Defensa	Guarda	1
26	01405	Engine - Honda GX390	Moteur - Honda GX390	Motor - Honda GX390	Motor - Honda GX390	Major 30-1401
26					Motor - Honda GX390	
27	8-10006	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M102
28					Anilha	
29	7-10009	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M10 x 402

MAJOR - 30/140

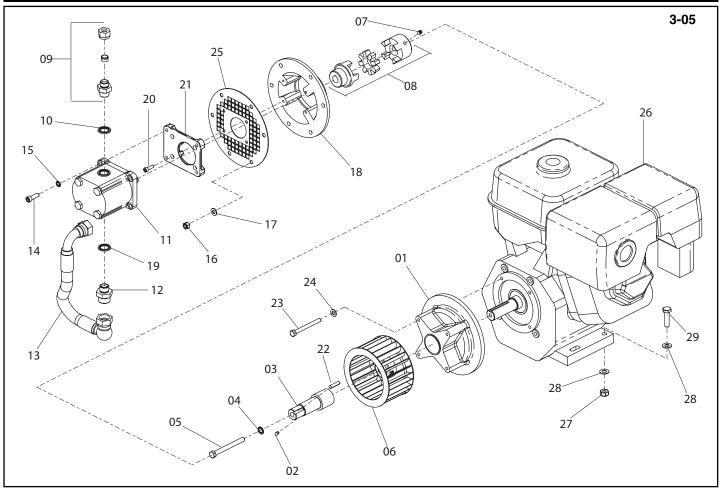


Pomp & Motor compleet, Pumpe & Moteur Zsb. Pomp & Motor compleet, Complessivo da Pompa & Motore

1	01858	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	. Distanziale	
2	10-360-0610	Schroef	Schraube	Skrue	. Vite	2
3	02224	As	Welle	Aksel	. Albero	1
4	10-405-1000	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	. Rondella	1
5	10-321-0660P	Bouten	Bolzen	Skruebolt	. Bullone	1
6	01391	Waaier	Luefterrad	Ventilator	. Ventola	1
7	10-360-0810	Schroef	Schraube	Skrue	. Vite	
8	01653	Koppeling	Verschraubung	Muffe	. Manicotto di giunzione	1
9	01034	Koppeling	Verschraubung	Muffe	. Manicotto di giunzione	1
10	5-0002	Afdichtring			. Tenuta	
11	02151	Pomp	Pumpe	Pomp	. Pompa	1
12	6-0006	Adapter	. Adapter	Adapter	. Adattatore	3/4" x 1/2" 1
13	02313	Slang			. Flessiblegem	
14	7-8050	Schroef	Schraube	Skrue	. Vite	M8 x 25 4
15	10-405-0800	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	. Rondella	4
16				Møtrik	. Dado	M8 3
17				Spændeskive	. Rondella	M8 3
18				Plade	. Piastra	
19	10-100-0514	Afdichtring	Dichtung	Tætning	. Tenuta	1
20	7-6003				. Vite	
21	01650			Plade		1
22	01470	Spie	Keil	Feder	. Chiave	1
23	01469	Bouten	Bolzen	Skruebolt	. Bullone	4
24	4-8002	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	. Rondella	8MM4
25	02291	Beschermkap	Schutz	Skærm	. Protezione	1
26	01405					
26	02226				. Motore - Honda GX390	
27	8-10006	Moer	Mutter	Møtrik	. Dado	M10 2
28					. Rondella	
29	7-10009	Bouten	Bolzen	Skruebolt	. Bullone	M10 x 402

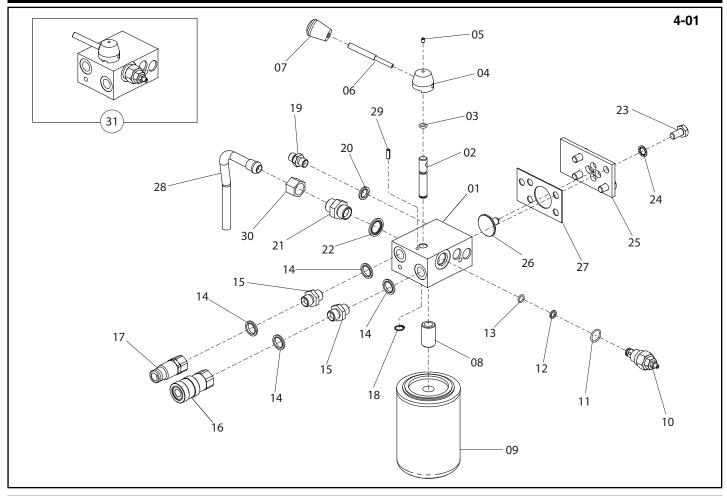

Valve Assembly , Distributeur , Conjunto de Válvula, Montagem da Válvula


1	01055-00Valve	Soupape	Válvula	Válvula	1
2	01392-1Spool	Tiroir	Carrete	Carretel	1
3	10-202-6347O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante	
4	01392/2Cap	Capuchon	Casquete	Tampa	
5	10-360-0506Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M 5x 6 1
6	01055/3Lever	Levier	Palanca	Alavanca	
7	00045Knob		Mando	Botão	1/4" 1
8	00047Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador	1
9	00178Filter	Filtre	Filtro	Filtro	
10	01055-5Relief Valve	Clapet de décharge	Válvula de alivio	Válvula de descarga	
11	01082/1O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante	1
12	01082/2Ring	Bague	Anillo	Anel	
13	01082/3O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante	1
14	6-0005Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	3/8" 4
15	6-0011Adaptor				
16	00546Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	
17	00545Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	1
18	10-615-1200Circlip	Circlip	Resorte circular	Grampo circular	1
19	6-0039Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador	1/4" x 1/4" 1
20	10/100/0511Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	1
21	6-0020Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador	1/2" x 1/2" 1
22	5-0002Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	1/2" 1
23	7-10004Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 20 4
24	4-1002Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10 4
25	00729Plate				
26	02159Plug	Bougie	Tapon	Bujao	1
27	00803Gasket				
28	01917Pipe	Canalisation	Tubo	Tubo	1
29	10-500-0515Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
30	00060/CSNut				
31	01055Valve Assembly	Distributeur	Conjunto de Válvula	Montagem da Válvula	1

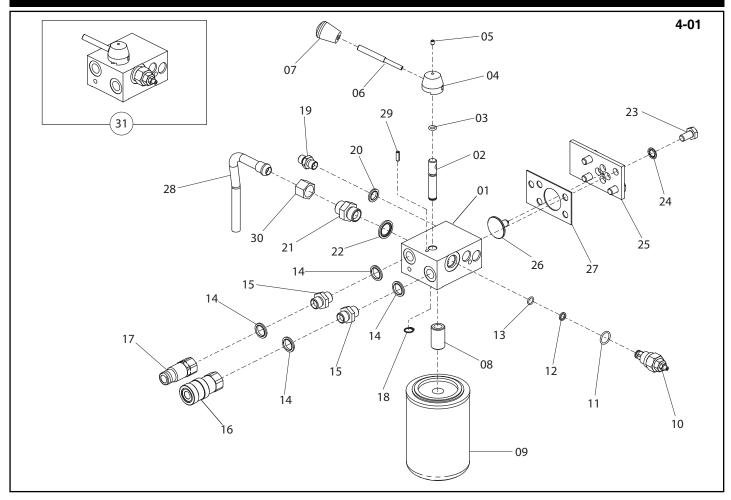

Ventiel Bouwdeel , Ventil kpl. , Ventil Komplet, Valvola Completa

1	01055-00Ventiel				
2	01392-1Spoel				
3	10-202-6347O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1
4	01392/2Kap	Kappe	Hætte	Cappuccio	1
5	10-360-0506Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M 5x 6 1
6	01055/3Hendel				
7	00045Knop				
8	00047Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	1
9	00178Filter	Filter	Filter	Filtro	1
10	01055-5Ontlastklep	Überdruckventil	Aflastningsventil	Valvola di limitazione pressione	1
11	01082/1O-Ring				
12	01082/2Ring				
13				O-Ring	
14	6-0005Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	3/8" 4
15	6-0011Adapter				
16	00546Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione	1
17	00545Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione	1
18	10-615-1200Borgveer	Sprengring	Låsering	Anello elastico	1
19	6-0039Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	1/4" x 1/4" 1
20	10/100/0511Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	1
21	6-0020Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	1/2" x 1/2" 1
22	5-0002Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	1/2" 1
23	7-10004Schroef				
24	4-1002Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10 4
25	00729Plaat	Platte	Plade	Piastra	1
26	02159Plug	Verschlusschraube	Prop	Candela	1
27	00803Pakking	Flachdichtung	Tætningsring	Guarnizione	1
28	01917Pijp				1
29	10-500-0515Pen				
30	00060/CSMoer				
31	01055Ventiel Bouwdeel	Ventil kpl	Ventil Komplet	Valvola Completa	1


MIDI - 20/110D

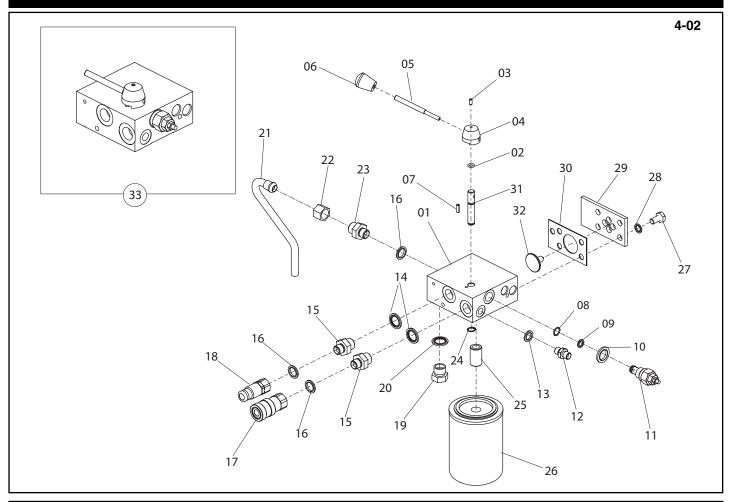

Valve Assembly , Distributeur , Conjunto de Válvula, Conjunto da Válvula

1 01392-00. Valve	1	01392-00Valve	Saunana	Válvula	Válvula	
3 10-360-0510 Screw Vis. Tornillo Parafuse M5 x 10 1	2					
4 00920/2 Boss Bossage Resalto Resalto 1	2					
5 00920/3 Lever	4					
6 00045. Knob Bouton Mando Butão 1 7 10-500-0515. Pin Goupille. Pasador. Pino M5 x 15 1 8 01082/1. O-Ring. Joint torique. Junta tórica. Anel Vedante 1 10 01082/2. Washer. Rondelle. Arandela. Anilha. 1 11 01082/3. O-Ring. Joint torique. Junta tórica. Anel Vedante 1 11 01082. Relief Valve. Clapet de décharge. Válvula de alivio. Válvula de descarga. 1 12 6-0039. Adaptor. Adapteur. Adaptador. Adaptador. 1 15 5-0011. Seal. Joint d'étanchéité. Obturador. Vedação. 2 15 6-002. Seal. Joint d'étanchéité. Obturador. Vedação. 3 16 5-007. Seal. Joint d'étanchéité. Obturador. Vedação. 3 17 400-02500. <t< td=""><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	5					
7 10-500-0515 Pin Goupille Pasador Pino M5 x 15 1 8 01082/1 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante 1 10 01082/2 Washer Rondelle Arandela Anilha 1 10 01082/3 O-Ring Joint tórique Junta tórica Anel Vedante 1 10 10082 Relief Valve Clapet de décharge Válvula de alivio Válvula de descarga 1 11 01082 Relief Valve Clapet de décharge Válvula de alivio Válvula de descarga 1 12 6-0039 Adaptor Adaptador Adaptador 4 4 13 5-0011 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 14 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 15 6-0005 Adaptor Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 18 400-02500						
8 01082/1 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante 1 9 01082/2 Washer Rondelle Arandela Anlilha 1 10 01082/3 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante 1 11 01082 Relief Valve Clapet de décharge Válvula de alivio Válvula de descarga 1 12 6-0039 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 14 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 15 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 2 16 5-0007 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 3 17 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 18 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 19 10-601-0800 Plug <	7					
9 01082/2 Washer Rondelle Arandela Anilha. 1 10 01082/3 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante	8					
10 01082/3 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante 1 11 01082 Relief Valve Clapet de décharge Válvula de alivio. Válvula de descarga 1 12 6-0039 Adaptor Adaptador Adaptador	-	01082/2 Washer				
11 01082 Relief Valve Clapet de décharge Válvula de alivio Válvula de descarga 1 12 6-0039 Adaptor Adapteur Adaptador 1 13 5-0011 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 14 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 15 6-0005 Adaptor Adaptador Adaptador 2 16 5-0007 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 3 17 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 18 400-02600 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 19 10-601-0800 Plug Bougie Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Vedação	10					
12 6-0039 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 13 5-0011 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 14 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 15 6-0005 Adaptor Adaptador Adaptador 2 16 5-0007 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 3 17 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamento Acoplamento 1 18 400-02600 Coupling Accouplement Acoplamento Acoplamento 1 19 10-601-0800 Plug Bougie Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 0006-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1	11					
13 5-0011 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 14 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 15 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 2 16 5-0007 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 3 17 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 18 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 19 10-601-0800 Plug Bougie Tapon Bujao 1 19 10-601-0800 Plug Bougie Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 0060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca <						
14 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 2 15 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 2 16 5-0007 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 3 17 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 18 400-02600 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 19 10-601-0800 Plug Bougie Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 00060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1 23 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador	13					
15 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 2 16 5-0007 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 3 17 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 18 400-02600 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 19 10-601-0800 Plug Bougie Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 00060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1 23 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adaptador Adaptador 1	14	5-0002 Seal				
16 5-0007 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 3 17 400-02500 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 18 400-02600 Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento 1 19 10-601-0800 Plug Bougie Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 00060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1 23 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro	15	6-0005Adaptor				
17 400-02500. Coupling Accouplement. Acoplamiento. Acoplamento. 1 18 400-02600. Coupling Accouplement. Acoplamiento. Acoplamento. 1 19 10-601-0800. Plug. Bougle. Tapon. Bujao. 1 20 5-0002. Seal. Joint d'étanchéité. Obturador. Vedação. 1 21 01477. Pipe. Canalisation. Tubo. Tubo. 1 22 00060-CS. Nut. Ecrou. Tuerca. Porca. 1 23 6-0005. Adaptor. Adapteur. Adaptador. Adaptador. 1 24 10-615-1200. Circlip. Circlip. Resorte circular. Grampo circular. 1 25 00047. Adaptor. Adapteur. Adaptador. Adaptador. 1 26 00178. Filter. Filtre. Filtro. Filtro. 1 27 7-10004. Screw. Vis. Tornil						
18 400-02600. Coupling Accouplement Acoplamiento Acoplamento. 1 19 10-601-0800 Plug Bougie. Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 00060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1 23 6-0005 Adaptor Adaptador Adaptador 1 24 10-615-1200 Circlip. Circlip. Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	17					
19 10-601-0800 Plug Bougle Tapon Bujao 1 20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 00060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1 23 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Placa Placa Placa 1 30	18					
20 5-0002 Seal Joint d'étanchéité Obturador Vedação 1 21 01477 Pipe Canalisation Tubo Tubo 1 22 00060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1 23 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool <	19					
22 00060-CS Nut Ecrou Tuerca Porca 1 23 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Plaque Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	20	5-0002Seal	Joint d'étanchéité	Obturador		
23 6-0005 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Plaque Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	21	01477Pipe	Canalisation	Tubo	Tubo	
24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Plaque Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	22	00060-CSNut	Ecrou	Tuerca	Porca1	
24 10-615-1200 Circlip Circlip Resorte circular Grampo circular 1 25 00047 Adaptor Adapteur Adaptador Adaptador 1 26 00178 Filter Filtre Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Plaque Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	23	6-0005Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador1	
26 00178 Filter Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Plaque Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	24		Circlip	Resorte circular	Grampo circular 1	
26 00178 Filter Filtro Filtro 1 27 7-10004 Screw Vis Tornillo Parafuse 4 28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Plaque Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	25	00047Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador1	
28 4-1002 Washer Rondelle Arandela Anilha 4 29 00729 Plate Plaque Placa Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	26	00178Filter	Filtre	Filtro		
29 00729 Plate Plaque Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	27	7-10004Screw	Vis	Tornillo	Parafuse4	
29 00729 Plate Plaque Placa 1 30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	28	4-1002Washer	Rondelle	Arandela	Anilha4	
30 00803 Gasket Joint Junta Gaxeta 1 31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Plug Bougie Tapon Bujao 1	29		Plaque	Placa	Placa1	
31 01392/1 Spool Tiroir Carrete Carretel 1 32 02159 Bujao 1	30	00803Gasket	Joint	Junta	Gaxeta1	
	31			Carrete		
33 01392ValveSoupapeVálvulaVálvula	32	02159Plug	Bougie	Tapon	Bujao1	
	33	01392Valve	Soupape	Válvula	Válvula1	


MIDI - 20/110D

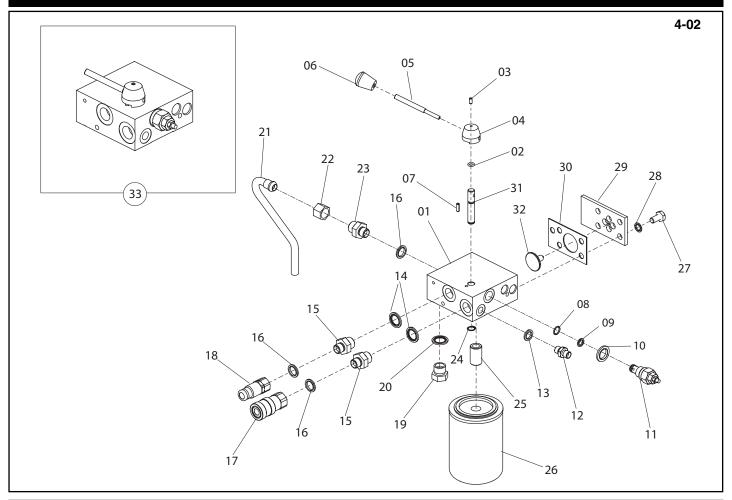

Ventiel Bouwdeel , Ventil kpl. , Ventil Komplet, Valvola Completa

1	01392-00Ventiel	Ventin	. Ventil	. Valvola		1
2	10-202-6347O-Ring	O-Ring	. O-Ring	. O-Ring		1
3	10-360-0510Schroef		. Skrue	. Vite	M5 x 10	1
4	00920/2Metaaldeel	Anschweißauge	. Studs	. Borchia		1
5	00920/3Hendel	Hebel	. Arm	. Leva		1
6	00045Knop	Knopf	. Knob	. Manopola		1
7	10-500-0515Pen	Zapfen		. Perno		
8	01082/1O-Ring	O-Ring	. O-Ring	. O-Ring		1
9	01082/2Afdichtring					
10	01082/3O-Ring	O-Ring	. O-Ring	. O-Ring		1
11	01082Ontlastklep	Überdruckventil	. Aflastningsventil	. Valvola di limitazione pressione		1
12	6-0039Adapter	Adapter	. Adapter	. Adattatore		1
13	5-0011Afdichtring	Dichtung	. Tætning	. Tenuta		1
14	5-0002Afdichtring	Dichtung	. Tætning	. Tenuta		2
15	6-0005Adapter					
16	5-0007Afdichtring	Dichtung	. Tætning	. Tenuta		3
17	400-02500Koppeling					
18	400-02600Koppeling	Verschraubung	. Muffe	. Manicotto di giunzione		1
19	10-601-0800Plug	Verschlusschraube	. Prop	. Candela		1
20	5-0002Afdichtring	Dichtung	. Tætning	. Tenuta		1
21	01477Pijp	Rohrleitung	. Pibe	. Tubo		1
22	00060-CSMoer					
23	6-0005Adapter	Adapter	. Adapter	. Adattatore		1
24	10-615-1200Borgveer	Sprengring	. Låsering	. Anello elastico		1
25	00047Adapter	Adapter	. Adapter	. Adattatore		1
26	00178Filter	Filter	. Filter	. Filtro		1
27	7-10004Schroef	Schraube	. Skrue	. Vite		4
28	4-1002Afdichtring	Scheibe	. Spændeskive	. Rondella	M10	4
29	00729Plaat	Platte	. Plade	. Piastra		1
30	00803Pakking	Flachdichtung	. Tætningsring	. Guarnizione		1
31	01392/1Spoel					
32	02159Plug	Verschlusschraube	. Prop	. Candela		1
33	01392Ventiel	Ventin	. Ventil	. Valvola		1


MIDI - 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20/160X

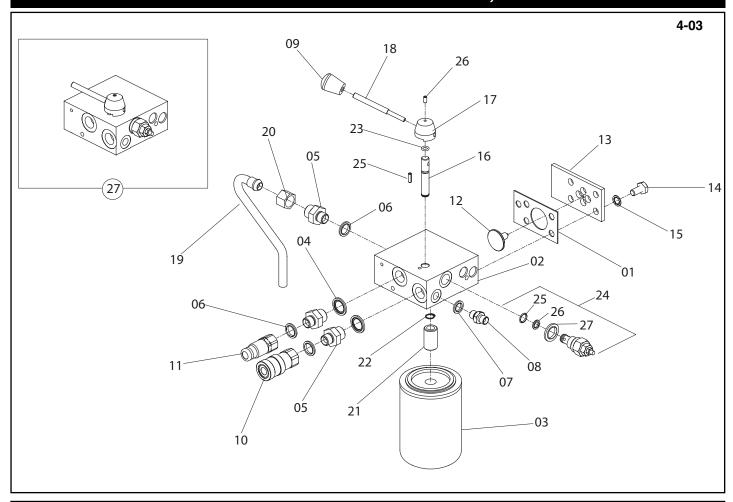

Valve Assembly , Distributeur , Conjunto de Válvula, Conjunto da Válvula

1	00803Gasket	Joint	. Junta		
2	01392-00Valve		. Válvula		
3	00178Filter	Filtre	. Filtro	Filtro	
4	5/0002Seal	Joint d'étanchéité			
5	6/0005Adaptor				
6	5/0007Seal			Vedação	
7	5/0011Seal	Joint d'étanchéité		Vedação	
8			. Adaptador		
9	00045Knob		. Mando		
10	00546Coupling	Accouplement	. Acoplamiento	Acoplamento	1
11	00545Coupling	Accouplement	. Acoplamiento	Acoplamento	1
12	02159Plug	Bougie			
13	00729Plate	Plaque	. Placa	Placa	1
14	7/10004Screw	Vis	. Tornillo	Parafuse	M10 x 20 4
15	4/1002Washer	Rondelle	. Arandela	Anilha	M10 4
16	01392-1Spool	Tiroir	. Carrete	Carretel	2
17	01392-2Boss	Bossage	. Resalto	Ressalto	M8 x 16 1
18	4/8006Lever	Levier	. Palanca	Alavanca	
19	01477Pipe	Canalisation		Tubo	1
20	00060-CSNut	Ecrou	. Tuerca	Porca	
21	00047Adaptor	Adapteur	. Adaptador	Adaptador	
22	10-615-1200Circlip	Circlip	. Resorte circular	Grampo circular	
23	10-202-6347O-Ring	Joint torique	. Junta tórica	Anel Vedante	
24	01082Relief Valve	Clapet de décharge	. Válvula de alivio	Válvula de descarga	
25	10-500-0515Pin				M5 x 15 1
26	10-360-0510Screw				
27	01392Valve	Soupape	. Válvula		
28	01082/1O-Ring		. Junta tórica	Anel Vedante	1
29	01082/2Washer	Rondelle		Anilha	1
30	01082/3O-Ring				1


MIDI - 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20/160X

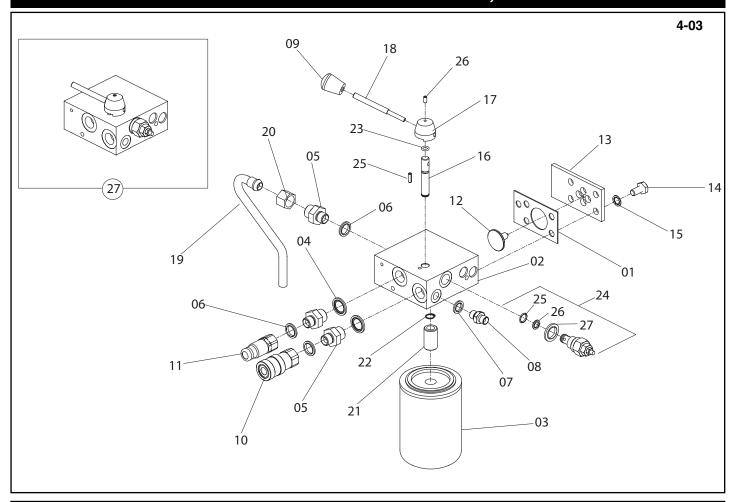

Ventiel Bouwdeel, Ventil kpl., Ventil Komplet, Valvola Completa

1	00803Pakking	Flachdichtung	Tætningsring	Guarnizione		
2	01392-00Ventiel	Ventin	Ventil	Valvola		
3	00178Filter	Filter	Filter	Filtro		
4	5/0002Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	1/2"	
5	6/0005Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	1/2 x 3/8 M/M	
6	5/0007Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	3/8"	
7	5/0011Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	1/4"	
8	6/0039Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	1/4 x 1/4 M/M	
9	00045Knop	Knopf	Knob	Manopola		
10	Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione		
11	00545Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzione		
12	02159Plug	Verschlusschraube	Prop	Candela		
13	00729Plaat	Platte	Plade	Piastra		
				Vite		
				Rondella		
16	01392-1Spoel	Steuerschieber	Ventilalider	Rocchetto		
17	01392-2Metaaldeel	Anschweißauge	Studs	Borchia	M8 x 16	
18	4/8006Hendel	Hebel	Arm	Leva		
				Tubo		
				Dado		
				Adattatore		
22				Anello elastico		
23	10-202-6347O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring		
	01082Ontlastklep	Überdruckventil	Aflastningsventil	Valvola di limitazione pressio	ne	
				Perno		
				Vite		
				Valvola		
				O-Ring		
				Rondella		
	01082/3O-Ring					


MAJOR - 30/140

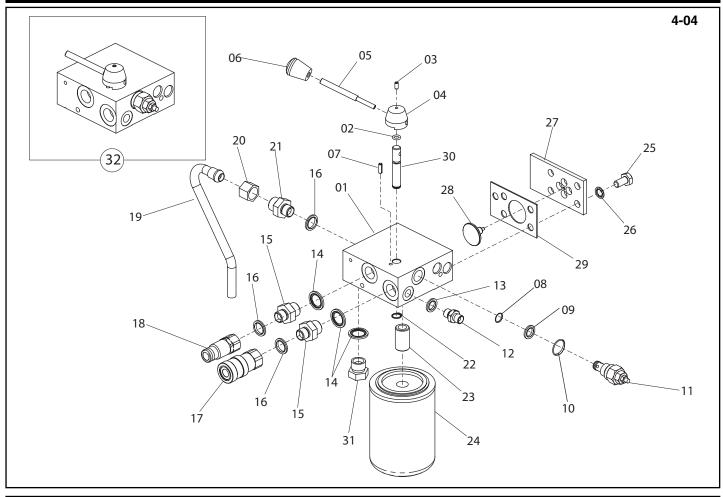

Valve Assembly , Distributeur , Conjunto de Válvula, Montagem da Válvula

1	01392Valve	Soupape	Válvula	Válvula		1
2	10-202-6347O-Ring			Anel Vedante		1
3	10-360-0510Screw					
4	00920/2Boss	Bossage	Resalto	Ressalto		1
5	00920/3Lever	Levier	Palanca	Alavanca		1
6	00045Knob		Mando	Botão		
7	10-500-0515Pin	Goupille	Pasador	Pino		1
8	01082/1O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante		1
9	01082/2Washer	Rondelle	Arandela	Anilha		1
10	01082/3O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante		1
11	01082Relief Valve	Clapet de décharge	Válvula de alivio	Válvula de descarga		1
12	6-0039Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador		1
13	5-0011Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	1/4"	1
14	5-0012Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	1 1/4"	3
15	6-0005Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador		2
16	5-0007Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	3/8"	3
17	400-02500Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento		1
18	400-02600Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento		1
19	01658Pipe	Canalisation	Tubo	Tubo		1
20	00060-CSNut	Ecrou	Tuerca	Porca		1
21	6-0005Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador		1
22	10-615-1200Circlip	Circlip	Resorte circular	Grampo circular		1
23	00047Adaptor	Adapteur	Adaptador	Adaptador		1
24	00178BFilter	Filtre	Filtro	Filtro		1
25	7-10004Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 20	4
26	4-1002Washer					
27	00729Plate	Plaque	Placa	Placa		1
28	02159Plug	Bougie	Tapon	Bujao		1
29	00803Gasket	Joint	Junta	Gaxeta		1
30	01392-1Spool					
31	10-601-0800Plug	Bougie	Tapon	Bujao		1
32	01392Valve	Soupape	Válvula	Válvula		1


MAJOR - 30/140

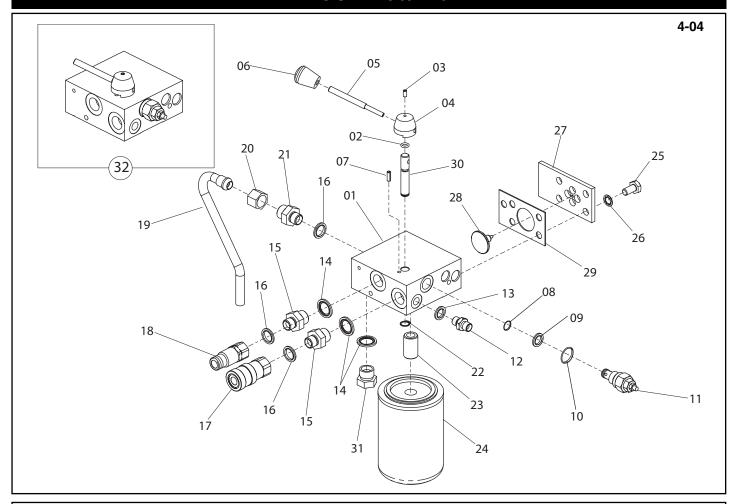

Ventiel Bouwdeel , Ventil kpl. , Ventil Komplet, Valvola Completa

						_
1	01392-00Ventiel	Ventin	Ventil	Valvola	1	1
2	10-202-6347O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1	ĺ
3	10-360-0510Schroef					
4	00920/2Metaaldeel	Anschweißauge	Studs	Borchia	1	i
5	00920/3Hendel					
6	00045Knop	Knopf	Knob	Manopola	1	i
7	10-500-0515Pen	Zapfen	Stift	Perno	1	l
8	01082/1O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1	i
9	01082/2Afdichtring					
10	01082/3O-Ring					
11	01082Ontlastklep	Überdruckventil	Aflastningsventil	Valvola di limitazione pressione	1	i
12	6-0039Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore		1
13	5-0011Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	1/4" 1	i
14	5-0012Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	1 1/4" 3	3
15	6-0005Adapter					
16	5-0007Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	3/8" 3	3
17	400-02500Koppeling					
18	400-02600Koppeling					
19	01658Pijp	Rohrleitung	Pijp	Tubo	1	i
20	00060-CSMoer	Mutter	Møtrik	Dado	1	i
21	6-0005Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	1	i
22	10-615-1200Borgveer	Sprengring	Låsering	Anello elastico	1	i
23	00047Adapter	Adapter	Adapter	Adattatore	1	i
24	00178BFilter	Filter	Filter	Filtro	1	i
25	7-10004Schroef					
26	4-1002Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10	ļ
27			Plade	Piastra		
28	02159Plug	Verschlusschraube	Prop	Candela	1	i
29	00803Pakking	Flachdichtung	Tætningsring	Guarnizione	1	i
30	01392-1Spoel					
31	10-601-0800Plug	Verschlusschraube	Prop	Candela	1	i
32	01392Ventiel Bouwdeel					
		•	•	•		


CUB - 20/90

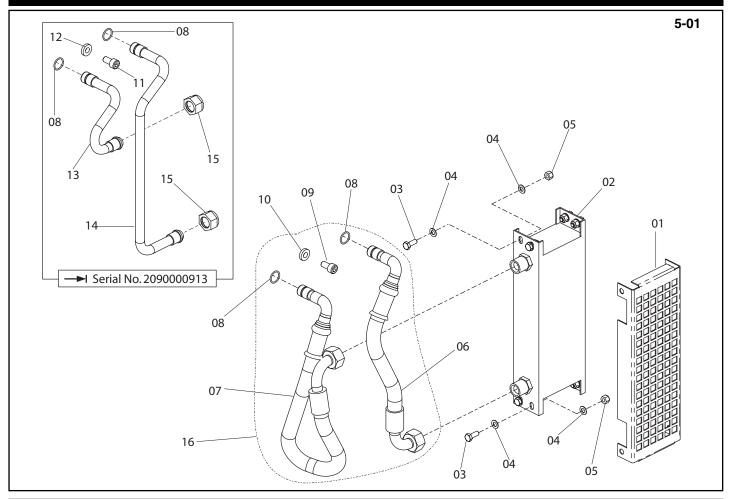

Cooler Assembly, Assemblage du Radiateur, Juego Enfriador, Montagem do Radiador

1 01180							
3 9-6001 Screw Vis Tornillo Parafuse M6 x 16 7 4 4-6003 Washer Rondelle Arandela Anilha M6 14 5 8-6007 Nut Ecrou Tuerca Porca M6 7 6 02300 Hose Tuyau Manguera Tubagem 1 7 02299 Hose Tuyau Manguera Tubagem 1 8 10-202-5157 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante 4 9 10-330-0816 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 16 1 10 02301 Spacer Entretoise Espaciador Espaçador 1 11 10-330-0810 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 10 1 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 1 13 01057 Pipe Canalisation Tubo Tubo 016 1 14 01074	1	01180Guard	. Carène	Defensa	. Guarda		. 1
4 4-6003 Washer Rondelle Arandela Anilha M6. 14 5 8-6007 Nut Ecrou Tuerca Porca M6. .7 6 02300 Hose Tuyau Manguera Tubagem 1 7 02299 Hose Tuyau Manguera Tubagem 1 8 10-202-5157 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante 4 9 10-330-0816 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 16 1 10 02301 Spacer Entretoise Espaciador Espaçador 1 11 10-330-0810 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 10 1 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 1 13 01057 Pipe Canalisation Tubo Tubo 0 0 16 1 14 01074 Pipe Canalisation Tubo Tubo 0 16 1	2	00516Cooler	. Refroidisseur	Enfriador	. Radiador		. 1
5 8-6007 Nut Ecrou Tuerca Porca M6 7 6 02300 Hose Tuyau Manguera Tubagem 1 7 02299 Hose Tuyau Manguera Tubagem 1 8 10-202-5157 O-Ring Joint torique Jutat torica Anel Vedante 4 9 10-330-0816 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 16 1 10 02301 Spacer Entretoise Espaciador Espaçador 1 11 10-330-0810 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 10 1 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 1 13 01057 Pipe Canalisation Tubo Tubo 0 0 16 1 14 01074 Pipe Canalisation Tubo Tubo 0 16 1 15 00060 Nut Ecrou Tuerca Porca 2	3	9-6001Screw	. Vis	Tornillo	. Parafuse	M6 x 16	. 7
6 02300	4	4-6003Washer	. Rondelle	Arandela	. Anilha	M6	14
7 02299	5	8-6007Nut	. Ecrou	Tuerca	. Porca	M6	. 7
8 10-202-5157 O-Ring Joint torique Junta tórica Anel Vedante 4 9 10-330-0816 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 16 1 10 02301 Spacer Entretoise Espaciador Espaçador 1 11 10-330-0810 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 10 1 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 1 13 01057 Pipe Canalisation Tubo Tubo 016 1 14 01074 Pipe Canalisation Tubo Tubo 016 1 15 00060 Nut Ecrou Tuerca Porca 2	6	02300Hose	. Tuyau	Manguera	. Tubagem		. 1
9 10-330-0816Screw Vis Tornillo Parafuse	7	02299Hose	. Tuyau	Manguera	. Tubagem		. 1
10 02301 Spacer Entretoise Espaciador Espaçador 1 11 10-330-0810 Screw Vis Tornillo Parafuse M8 x 10 1 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 1 13 01057 Pipe Canalisation Tubo Tubo ● 16 1 14 01074 Pipe Canalisation Tubo Tubo ● 16 1 15 00060 Nut Ecrou Tuerca Porca 2	8	10-202-5157O-Ring	. Joint torique	Junta tórica	. Anel Vedante		. 4
11 10-330-0810 Screw Vis Tomillo Parafuse M8 x 10 1 12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8 1 13 01057 Pipe Canalisation Tubo Tubo 0 16 1 14 01074 Pipe Canalisation Tubo Tubo 0 16 1 15 00060 Nut Ecrou Tuerca Porca 2	9	10-330-0816Screw	. Vis	Tornillo	. Parafuse	M8 x 16	. 1
12 4-8006 Washer Rondelle Arandela Anilha M8. 1 13 01057 Pipe Canalisation Tubo Tubo Tubo 016 1 14 01074 Pipe Canalisation Tubo Tubo 016 1 15 00060 Nut Ecrou Tuerca Porca 2	10	02301Spacer	. Entretoise	Espaciador	. Espaçador		. 1
13 01057	11	10-330-0810Screw	. Vis	Tornillo	. Parafuse	M8 x 10	. 1
14 01074	12	4-8006Washer	. Rondelle	Arandela	. Anilha	M8	. 1
15 00060Nut	13	01057Pipe	. Canalisation	Tubo	. Tubo	•••• 16	. 1
	14	01074Pipe	. Canalisation	Tubo	. Tubo	. ●○ 16	. 1
16 02304	15	00060Nut	. Ecrou	Tuerca	. Porca		. 2
	16	02304Hose Kit	. Kit Durite	Juego Manguitos	. Conjunto de Mangueira		


CUB - 20/90

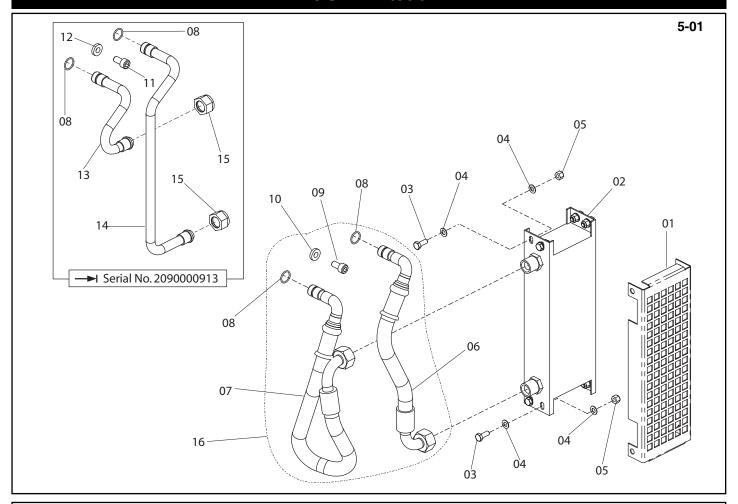

Koeler Bouwdeel, Kühler Bauteil, Oliekøler komplet, Assemblea Refrigerator

1	01180Beschermkap	Schutz	. Skærm	Protezione		1
2	00516Koeler	Kühlaggregat	. Oliekøler	Radiatore		1
3	9-6001Schroef	Schraube	. Skrue	Vite	. M6 x 16	7
4	4-6003Afdichtring	Scheibe	. Spændeskive	Rondello	. M6	14
5	8-6007Moer	Mutter	. Møtrik	Dado	. M6	7
6	02300Slang	Schlauchstück	. Slange	Flessible		1
7	02299Slang	Schlauchstück	. Slange	Flessible		1
8	10-202-5157O-Ring	O-Ring	. O-Ring	O-Ring		4
9	10-330-0816Schroef	Schraube	. Skrue	Vite	. M8 x 16	1
10	02301Afstandsstuk	Distanzstück	. Afstandsstykke	Distanziale		1
11	10-330-0810Schroef	Schraube	. Skrue	Vite	. M8 x 10	1
12	4-8006Afdichtring	Scheibe	. Spændeskive	Rondello	. M8	1
13	01057Pijp	Rohrleitung	. Pibe	Tubo	. 👀 19	1
14	01074Pijp	Rohrleitung	. Pibe	Tubo	. 👀 19	1
15	00060Moer	Mutter	. Møtrik	Dado		2
16	02304Slang	Schlauch	. Slangesæt	Kit Tubo		


MIDI 20/110D, 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20/160X, 30/140

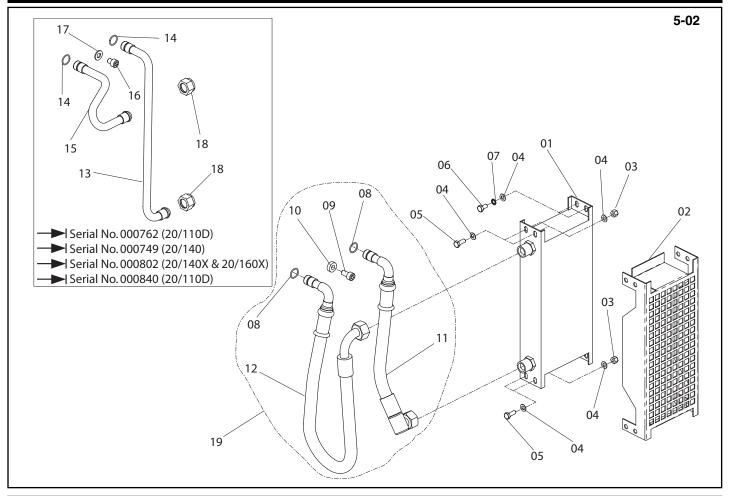

Cooler Assembly, Assemblage du Radiateur, Juego Enfriador, Montagem do Radiador

1	01414Cooler	Refroidisseur	Enfriador	. Radiador	1
2	01448Guard			Guarda	
3	8/6007Nut				
4	4/6003Washer				M6
5			Tornillo	Parafuse	M6 x 166
6	7/6001Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M6 x 122
7	4/6004Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M62
8	10-202-5157O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante	2
9	10-330-0816Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 16 1
10	02301Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador	1
11	02293Hose				
			-	-	20-140X, 20-160X)
11	02297Hose	Tuyau	Manguera	Tubagem	(30-140)
12	02292Hose	Tuyau	Manguera	Tubagem	1
13	01478Pipe	Canalisation	Tubo	Tubo	•O 19 (20-110D, 20-140, 1
					20-140X, 20-160X)
13	01656Pipe	Canalisation	Tubo	Tubo	• 19 (30-140) 1
14	10-202-515O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante	2
15	01479Pipe	Canalisation	Tubo	Tubo	•O 19 (20-110D, 20-140, 1
					20-140X, 20-160X)
15	01479Pipe				
16	10-330-0810Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 10 1
17	4/8006Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 1
18	00060Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	2
19	02295Hose Kit	Kit Durite	Juego Manguitos	Conjunto de Mangueira	(20-110D, 20-140, 1
19	02298Hose Kit	Kit Durite	Juego Manguitos	Conjunto de Mangueira	(30-140)1


MIDI 20/110D, 20/140 & MAJOR - 20/140X, 20/160X, 30/140

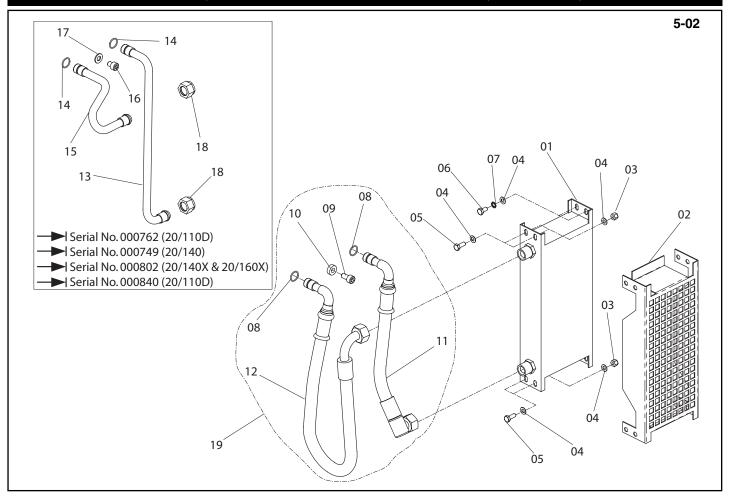

Koeler Bouwdeel, Kühler Bauteil, Oliekøler komplet, Assemblea Refrigerator

1	01414Koeler	Kühlaggregat	Oliekøler	Radiatore		1
2						
3	8/6007Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M6	6
4					M6	
5	9/6001Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M6 x 16	6
6	7/6001Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M6 x 12	2
7	4/6004Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	M6	2
8	10-202-5157O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring		2
9	10-330-0816Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 16	1
10	02301Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale		1
11	02293Slang	Schlauchstück	Slange	Flessible	(20-110D, 20-140,	1
	-					
11	02297Slang	Schlauchstück	Slange	Flessible	(30-140)	1
12	02292Slang	Schlauchstück	Slange	Flessible		1
13	01478Pijp	Rohrleitung	Pibe	Tubo	•O 19 (20-110D, 20-140,	1
		-			20-140X, 20-160X)	
13	01656Pijp	Rohrleitung	Pibe	Tubo	19 (30-140)	1
14	10-202-515O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	······································	2
15	01479Pijp	Rohrleitung	Pibe	Tubo	19 (20-110D, 20-140,	1
					20-140X, 20-160X)	
15	01479Pijp	Rohrleitung	Pibe	Tubo	19 (30-140)	1
16	10-330-0810Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 10	1
17	4/8006Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	M8	1
18						
19	02295Slang	Schlauch	Slangesæt	Kit Tubo	(20-110D, 20-140,	1
19	02298Slang	Schlauch	Slangesæt	Kit Tubo	(30-140)	1


MAJOR - 20/140X, 20/160X

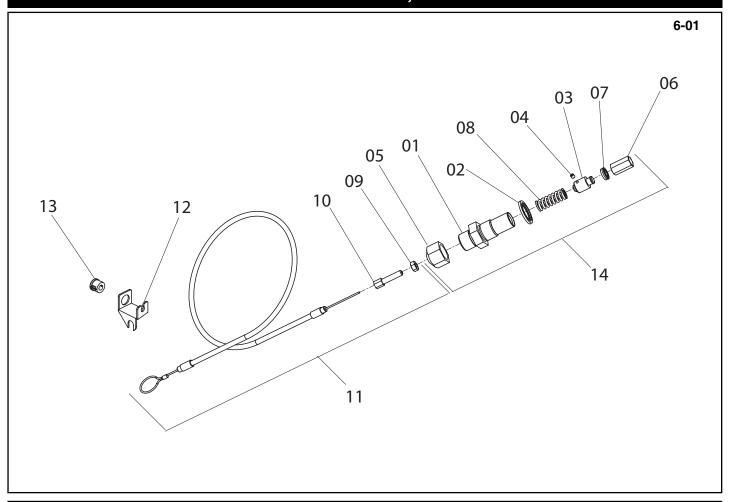

P.O.D. Assembly, Assemblage de Puissance sur Demande, Con de P.O.D., Montagem da Potência a Pedido


1	00921-1	Body	. Corpse	. Cuerpo	. Corpo	1
2	10-100-0513	Seal	. Joint d'étanchéité	. Obturador	. Vedação	. 1/2" 1
3	00921-2	Piston	. Piston	. Pistón	. Pistão	1
4	10-360-0404	Screw	. Vis	. Tornillo	. Parafuso	. M4 x 4 1
5	00921-4	Cap	. Capuchon	. Casquete	. Tampa	1
6	00921-3	Spacer	. Entretoise	. Espaciador	. Espaçador	1
7	00922	O-Ring	. Joint torique	. Junta tórica	. Anel Vedante	1
8	0067863	Spring	. Ressort	. Resorte	. Mola	1
9	8/6001	Nut	. Ecrou	. Tuerca	. Porca	. M6 1
10	00921-5	Adjustment Screw	. Vis de réglage	. Tornillo de ajuste	. Parafuso de Afinação	1
11	01014	Cable	. Câble	. Cable	. Cabo	. 5/16" x 1" 1
12	01015	Bracket	. Patte de montage	. Escuadra	. Suporte	1
13	01031	Clamp	. Serrage	. Mordaza	. Grampo	1
14	00921	P.O.D. Assembly	. P.S.D. Assemblage	. ??	. Montagem da Potência a Pedido	1

MAJOR - 20/140X, 20/160X

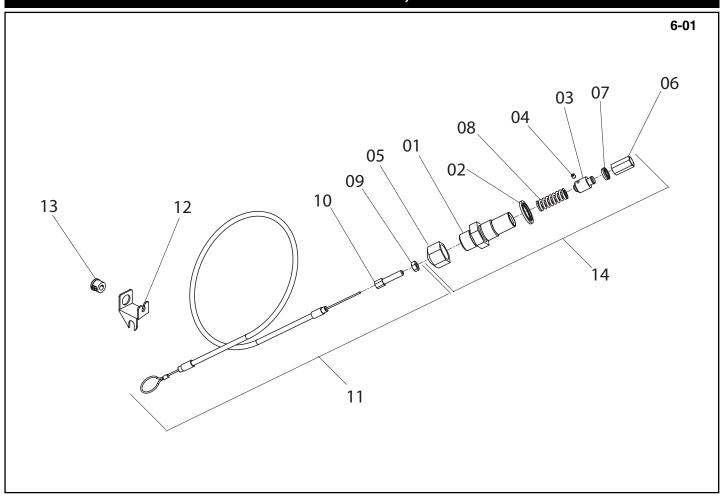


Kracht op vraag, Bauteil: Leistung auf Anfrage, P.O.D komplet, Assemblea potere su richiesta	6-01


1	00921-1Huis	Gehäuse	Hoveddel	Corpo		1
2	10-100-0513Afdichtrin	ngDichtung	Tætning	Tenuta	1/2"	1
3	00921-2Zuiger	Kolben	Zuiger	Stantuffo		1
4	10-360-0404Schroef .	Schraube	Skrue	Vite	M4 x 4	1
5	00921-4Kap	Kappe	Hætte	Cappuccio		1
6	00921-3Afstands	stuk Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale		1
7	00922O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring		1
8	0067863Veer	Feder	Fjeder	Molla		1
9	8/6001Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M6	1
10	00921-5Afstelsch	roef Justierschraube	Justeringsskrue	Vite di regolazione		1
11	01014Kabel	Kabel	Kabel	Cavo	5/16" x 1"	1
12	01015Steun	Halterung	Beslag	Staffa		1
13	01031Klem	Schelle	Klemme	Morsetto		1
14	00921Kracht op	o Vraag Bauteil: Leistung auf A	Anfrage P.O.D komplet	Assemblea potere su ri	chiesta	1

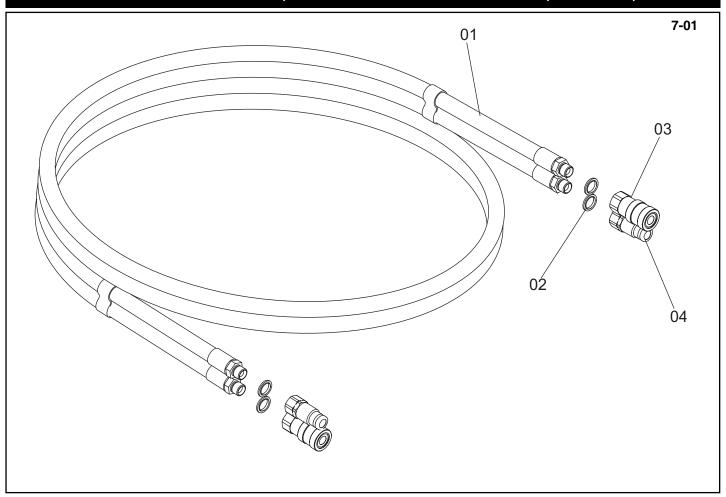


Ho	ose Assen	6-01				
1	00560	Hose	Tuyau		Tubagem	
1	01098	Hose	Tuyau		Tubagem	
2	5-0007	Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação	3/8"4
3	00546	Coupling	Accouplement	Acoplamiento	Acoplamento	2
		, ,	·		Acoplamento	

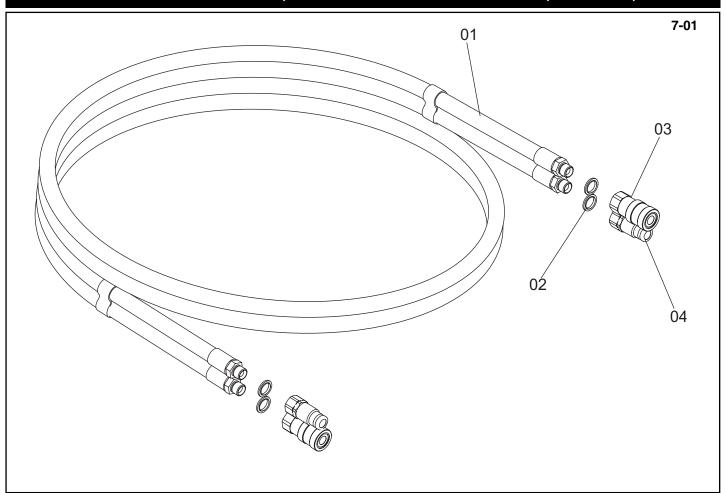

Slang Bouwdeel, Schlauch Bauteil, Slang Komplet, Assemblea Tubi								
1	•	Schlauchstück	•		•			
1		Schlauchstück						
2	5-0007Afdichtring							
3	00546Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzior	ne	2		
4	00545Koppeling	Verschraubung	Muffe	Manicotto di giunzior	ne	2		

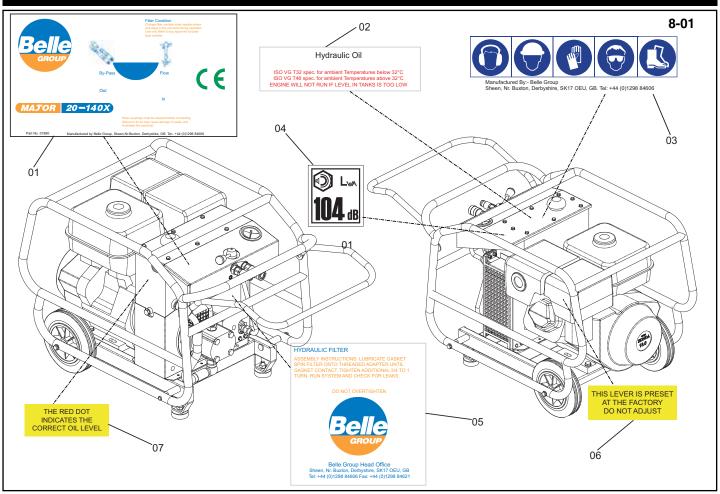

8-01 Decals, Autocollant, Rótulo, DecalqueAutocollant .Rótulo Decalque. 01892Decal ... Autocollant Rótulo Decalque. 20/110D.Autocollant Rótulo Decalque..... 20/140... 01890Autocollant Rótulo Decalque. 20/140XAutocollant Rótulo Decalque.....DecalAutocollantRótulo Decalque... . Decalque - Óleo Hidráulico......Decal - Hydraulic Oil..........Autocollant - Huile Hydraulique.Rótulo - Aceite HidraulicoDecal - Safety......Autocollant - Sécurité......Rótulo - Seguridad Decalque - SegurançaDecal - NoiseAutocollant - BruitsRótulo - Ruidos . Decalque - Ruído 01888.Decal - Hydraulic FilterAutocollant - Filtre Hydraulique .Rótulo - Filtro Hidráulico Decalque - Filtro Hidráulico 01965RótuloRótulo Decalque 01964RótuloRótulo Decalque

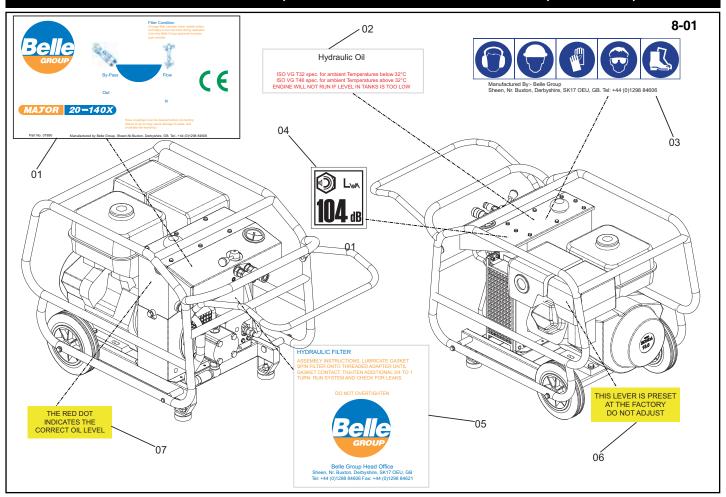

Label, Abziehbild, Skilt, Decalcomania

1	01900Decal .	Autocollant	Rótulo	Decalque	
1	01892Decal .	Autocollant	Rótulo	Decalque	20/110D 1
1	01886Decal .	Autocollant	Rótulo	Decalque	20/140 1
1	01890Decal .	Autocollant	Rótulo	Decalque	20/140X 1
1	02348Decal .	Autocollant	Rótulo	Decalque	20/160X 1
1	01889Decal .	Autocollant	Rótulo	Decalque	30/140 1
2	01424Label -	Hydraulischeolie Abziehbild -	HydrauliköiSkilt - H	lydraulikolieDecalcomania	a - Olio Idraulico1
3	01619Label -	Veiligheid Abziehbild -	SicherheitSkilt - S	Sikkerhed Decalcomania	a - Sicurezza 1
4	01621Label -	Guluid Abziehbild -	Geräuschpegelschild Skilt - S	Skilt StøjDecalcomania	a - Sulla rumorosità1
5	01888Label -	Hydraulischefilteren Abziehbild -	HydraulikfilterSkilt - H	lydraulikfilter Decalcomania	a - Filtro idraulico1
6	01965Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	a 1
7	01964Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	a 1



Belle Group Head Office

Sheen, nr. Buxton Derbyshire. SK17 OEU GB. Tel: +44 (0)1298 84000 Fax: +44 (0)1298 84722 email: sales@belle-group.co.uk

Belle Group France

70, av du Général de Gaulle 94022 Creteil, Cedex. **FRANCE**

Tel: +33 (0) 1 49 81 68 32 Fax: +33 (0) 1 43 39 94 40 Ventes: 0800 902 461 SAV: 0800 905 336 SAV Fax: 0800 909 895

Belle Equipos SL

Calle Doctor Calero Cial 19, Local 22, 28220 Majadahonda Madrid, Spain Tel: +34 (0) 91 636 2043 Fax: +34 (0) 91 634 1535 email:belleequipos@belleequipos.com

Belle Group Deutschland

Husumer Straße 45 a. D-33729. Bielefield Deutschland

Tel: +49(0) 5217 707505 Fax: +49 (0) 5217 707506 Sales: 0800 1808069 Spares: 0800 1816673

Belle Poland sp. z.o.o.

96-200 Rawa Mazowiecka UI. Mszczonowska 36. Polska

Tel: +48 (0) 46 8144091 Fax: +48 (0) 46 8144700

Belle Group Portugal

Rua Laura Alves, 225, 2° F 2775-116 Parede Portugal

Tel: +35 1 (21) 453 59 91 Fax: +35 1 (21) 453 59 91

Belle Group Netherlands

Tel: 0800 249861

Belle Group Belguim

Tel: 0800 80295

Belle Group Austria

Tel: 0800 291544

Belle Group Russia

64 Nevsky pr. St, Petersburg Russia

Tel: +7(812)314-81-34 Moscow: +7(495)589-64-32

Belle Group South East Asia

21, Jalan Ara AD 7/3B, Pandar Sri Damansara S2200 Kuala Lumpar, Malaysia Tel: +60 (0) 3 62721678

+60 (0) 3 6272 9308 Fax: +60 (0) 3 6272 9528

Belle Group (GB), Shanghai Office

Room 213, Zhonghuang Building, 1007 Zhongshan Nan Er Road, Xuhui, Shanghai 200030 China Tel: 00 - 86 - 21 - 5461 5228 Mobile: 00 - 86 - 133 8172 2653 Fax: 00 - 86 - 21 - 5461 5369

email: morgan.liu@bellegroup.com.cn

Belle Group Inc

3959 Electric Rd Roanoake Suite 360 VA 24018. USA. Tel: +1.540.345.5090 Fax: +1.540.345.5091 Toll free 866 540 5090 e-mail: sales@bellegroup.net



Belle Group World Parts Centre

Unit 5. Bode Business Park Ball Haye Green, Leek. Staffordshire, **ST13 8BW**


Tel: 44+ 1538 380000 Fax: 44+ 1538 380038

www.BelleGroup.com







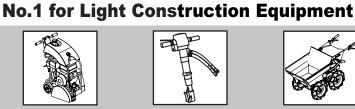





COMPACTING...

MIXING...

CONCRETING...

CUTTING...

BREAKING...

MOVING